




TOYOTA

Seriya SP100

KUĆANSKI ŠIVAĆI STROJ

PRIRUČNIK S UPUTAMA

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i uvijek se pridržavajte uputa.
- Čuvajte priručnik na pogodnom mjestu radi lakšega korištenja.
- Ako ovaj šivaći stroj predate nekom drugom, uz njega predajte i ovaj priručnik.

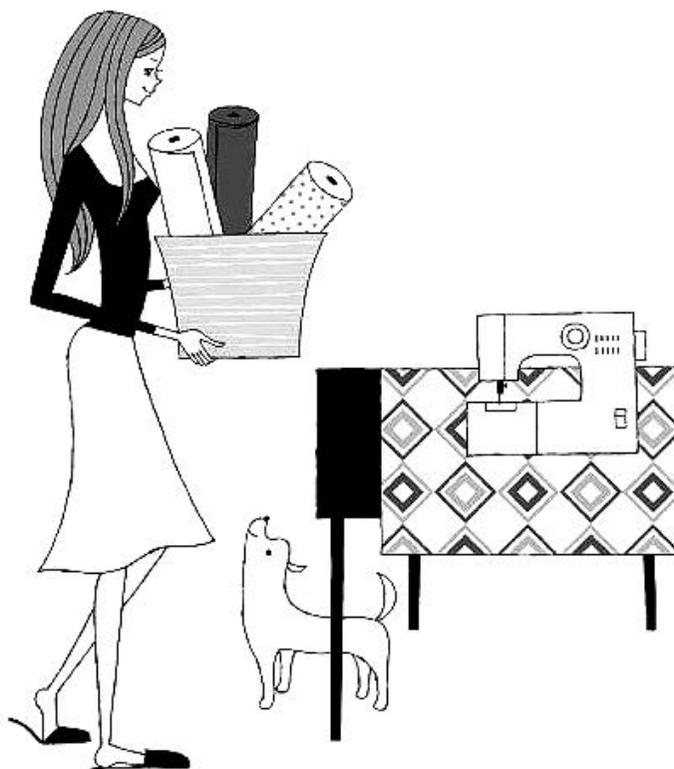

Sadržaj

1 Prije uporabe (prije uporabe obavezno pročitajte ovo poglavlje)

- Važne sigurnosne upute 3
- Nazivi dijelova 6
- Nazivi dijelova i njihove funkcije 8
- Podsjetnik 10
- Korištenje nožnog pokretača 11

2 Pripreme za šivanje

- Uključivanje u struju 12
- Namatanje donjeg konca 14
- Udijevanje donjeg konca 16
- Udijevanje gornjeg konca 18
- Uporaba nadjevača konca 20
- Izvlačenje donjeg konca 22
- Primjena pojedinog uzorka boda 23
- Zamjena stopice 24
- Zamjena igle 26
- Veza između igle, konca i tkanine te podešavanje napetosti konca 27

3 Šivanje

- Ravni bod i povratno šivanje 28
- Cik-cak šivanje 32
- Podešavanje napetosti konca 33
- Šivanje rupice za gumb 34
- Opšivanje 37
- Umetanje patentnog zatvarača 38
- Nevidljivi bod 40

4 Održavanje

- Održavanje transportera i prostora čunka 42
- Zamjena žarulje 46
- Servisiranje proizvoda s dvostrukom izolacijom (230 V – 240 V) 49
- Napomena o žarulji sa žarnom niti 49
- Otklanjanje problema 49

5 Ostalo

- Reciklaža 52
- Specifikacije 53

Važne sigurnosne upute

Koristite priključak na izmjeničnu struju od 220 do 240 V.

Ove sigurnosne upute namijenjene su izbjegavanju opasnosti ili štete uslijed nepravilne uporabe stroja. Pažljivo pročitajte i uvijek se pridržavajte naputaka.

Objašnjenje termina „⚠Upozorenje” i „⚡Oprez”



Upozorenje

Nepravilna uporaba može prouzročiti smrt ili tešku ozljedu.



Oprez

Nepravilna uporaba može prouzročiti ozljedu rukovatelja ili oštećenje stroja.

Objašnjenje simbola



Nemojte dirati.



Zabranjeni postupci



Potrebni postupci



Izvucite utikač strujnog kabela iz utičnice.



Upozorenje



Pazite da ne oštetite strujni kabel, da ga ne mijenjate, prekomjerno savijate, čupate ili uvrćete.

Takvo postupanje može prouzročiti strujni udar ili požar.



Oprez



Ne koristiti na otvorenome.

Takvo postupanje može prouzročiti strujni udar ili požar.



Nemojte koristiti uređaj na mjestima gdje se primjenjuju aerosolni proizvodi (sprejevi) ili kisik.

Takvo što može uzrokovati plamen.



Nemojte popravljati, rastavljati ili vršiti izmjene osim radnji navedenih u knjizi s uputama.

Takvo što može uzrokovati električni udar, požar ili ozljede.

 Oprez



Prije rada na šivaćem stroju obavezno zatvorite poklopac kućišta špulice.

U protivnom može doći do ozljede.



Kada se ne koristi, stroj treba spremi na sigurno. Nipošto ga nemojte stavljati na pod jer dijelovi koji strše mogu prouzročiti ozljede ako netko padne na stroj.

U protivnom može doći do ozljede.



Prije zamjene igle ili uvlačenja donjeg ili gornjeg konca isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača.

U protivnom može doći do ozljede.

Uklj Isklj



Ne skrećite pogled s igle dok radite sa šivaćim strojem.

Ako igla pukne, može prouzročiti ozljedu.



Ne dirajte pokretne dijelove poput igle, poluge davača ili ručnog kola.

U protivnom može doći do ozljede.



Nemojte stavljati ruku ni prste pod iglu.

U protivnom može doći do ozljede.



Ne koristite šivaći stroj u blizini male djece.

Djeca se ne smiju igrati sa strojem, jer bi mogla dotaknuti iglu i ozlijediti se.



Nakon uporabe šivaćeg stroja pritisnite prekidač za isključivanje, a zatim izvucite utikač strujnog kabela iz utičnice.

U protivnom može doći do ozljede.



Prije uporabe šivaćega stroja vodite računa o tome da vijak stezaljke nosača stopice, vijak stezaljke igle i vijak ubodne pločice budu čvrsto pritegnuti, te da stopica pravilno leži u nosaču.

U protivnom može doći do ozljede.

 Oprez**Nemojte činiti sljedeće radnje.**

U protivnom može doći do ozljede.

- Šivanje bez spuštanja stopice.
- Šivanje s nepravilno postavljenom iglom.
- Uporaba savijene igle.
- Šivanje uz povlačenje tkanine.
- Uporaba brojčanika za odabir uzorka za vrijeme šivanja.

**Nemojte koristiti na nestabilnoj podlozi poput kauča ili kreveta.**

Ako šivaći stroj padne, može uzrokovati ozljede ili štetu na stroju.

**Nemojte ubacivati nikakva strana tijela u otvore poput otvora prednje maske i / ili vanjskog prostora kućišta špulice.**


Takvo što može uzrokovati ozljede ili štetu na stroju.

Djeca, starija od 8 godina, osobe sa smanjenim tjelesnim, čulnim ili duševnim sposobnostima, te osobe koje za upotrebu nemaju dovoljno iskustva ili znanja smiju koristiti ovaj šivaći stroj, ali isključivo uz nadzor ili uz odgovarajuće upute o sigurnoj upotrebi stroja i uz potpuno razumijevanje rizika.

Nazivi dijelova


Ovaj priručnik donosi opise radnih postupaka za dva modela šivaćeg stroja.

Normalno, opisi će se odnositi na oba modela; međutim, opisi koji se odnose samo na jedan od modela bit će označeni sa „C tip” ili „D tip”.

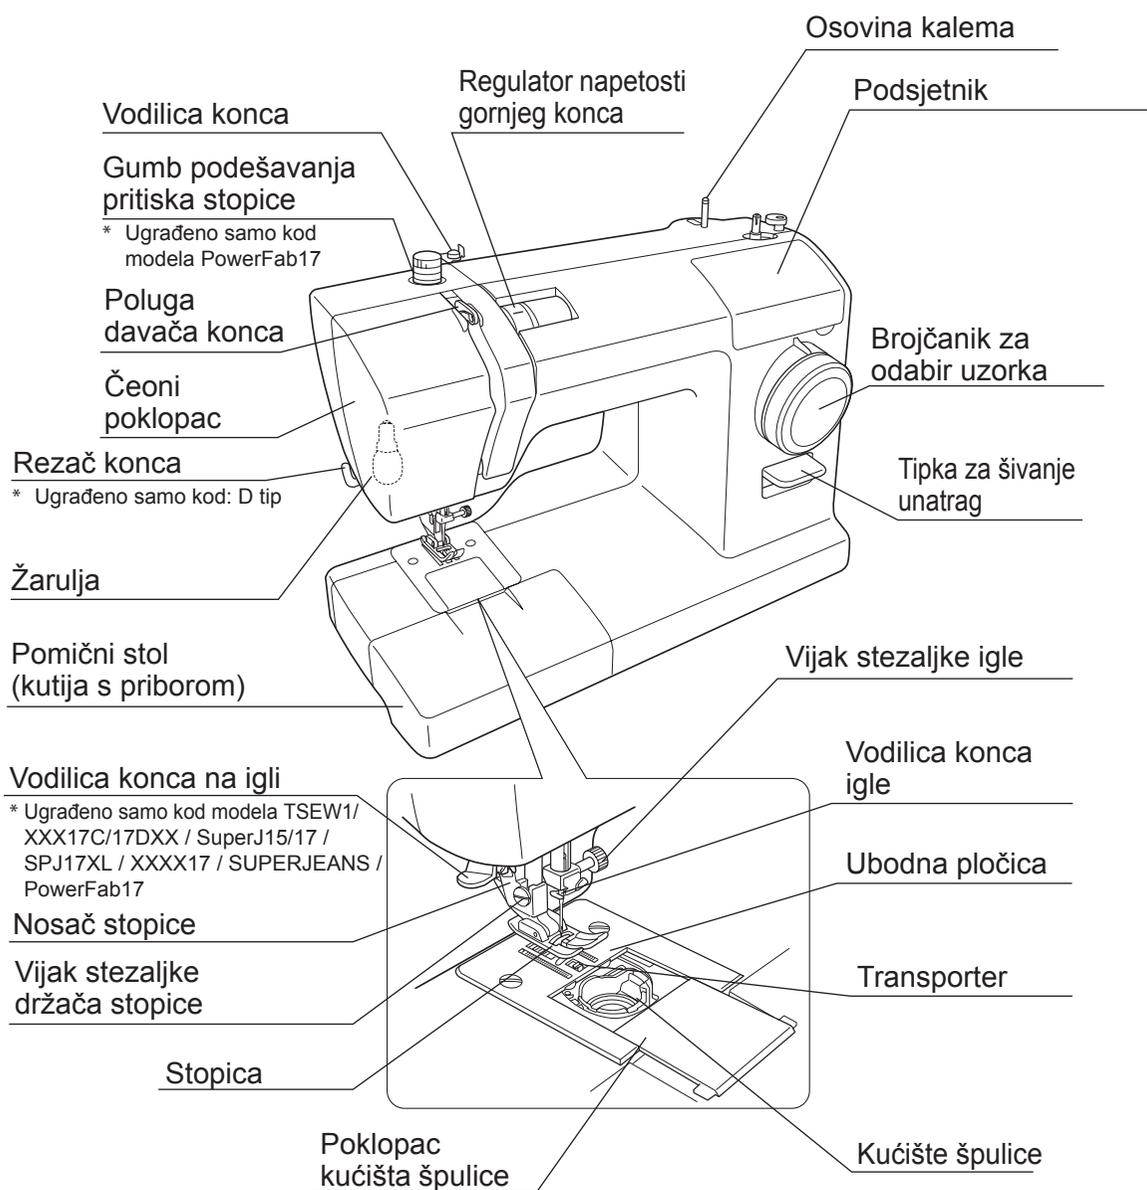


C tip

Model XXX15C/17CXX /
XXX15 / XXXX17

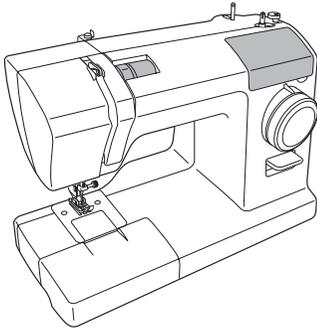



D tip

Model XXX15D/17DXX / SuperJ15/17 /
SPJ17XL / SUPERJEANS / TSEW1 /
PowerFab17

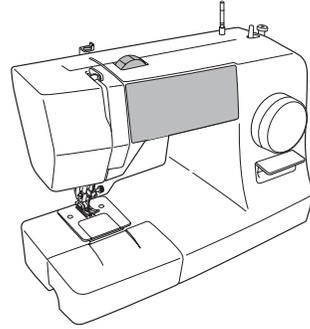

1

Prije uporabe (prije uporabe obavezno pročitajte ovo poglavlje)

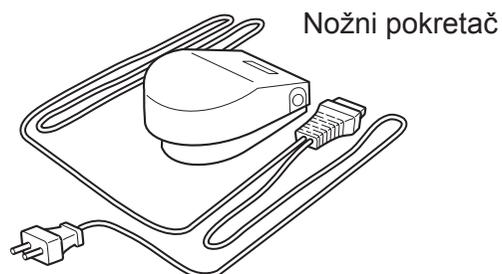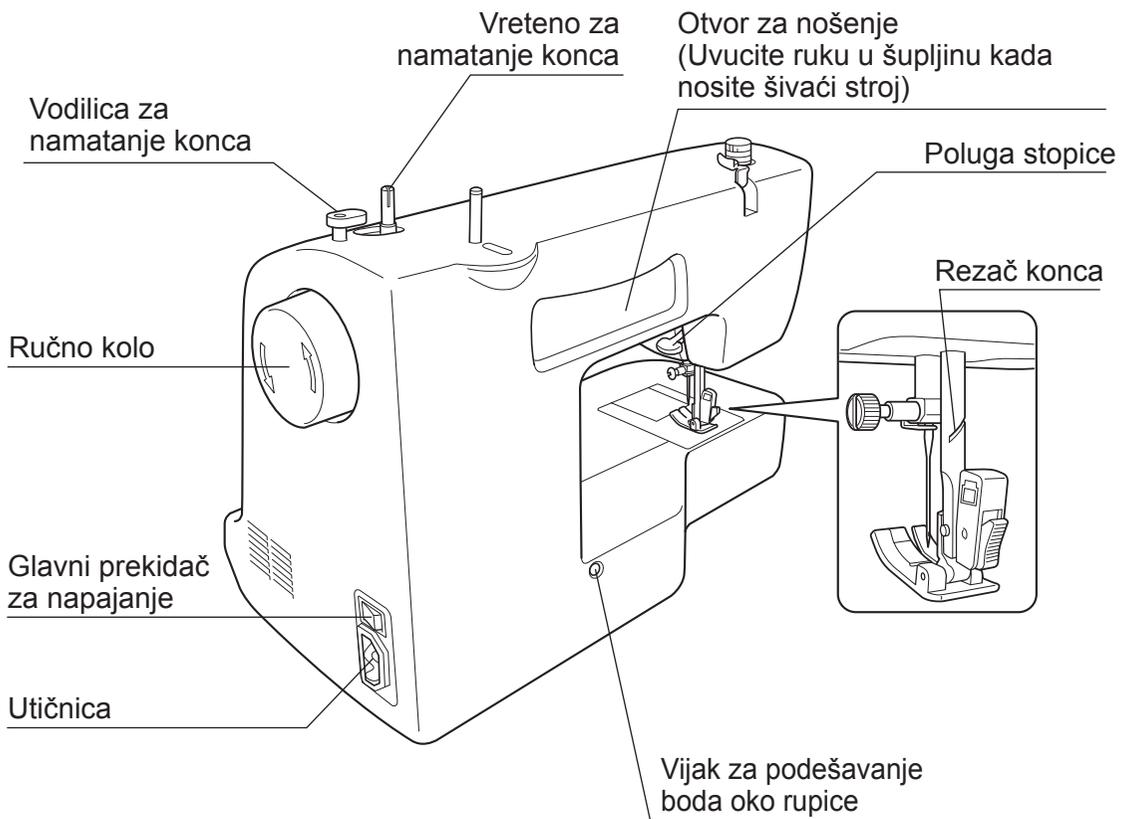


Nazivi dijelova i njihove funkcije

Različiti dijelovi šivaćeg stroja imaju funkcije opisane u nastavku.


Gumb podešavanja pritiska stopice

* Ugrađeno samo kod modela PowerFab17

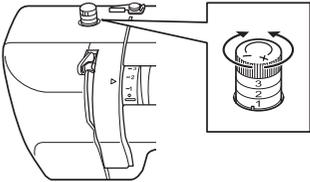


- Okretanjem ovog kotača, može se podesiti iznos pritiska koji vrši stopica.
- Okretanje kotača prema „-“ smanjuje pritisak stopice.
- Kada šijete rastezljive ili tanke tkanine, za najbolje rezultate malo smanjite pritisak.
- Normalno, šivajte s kotačem stavljenim na „2”.


Pomični stolić (kutija s priborom)

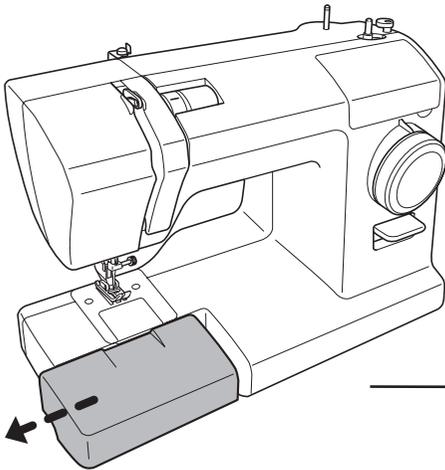

- Izvucite pomični stolić (kutija za pribor) u smjeru strelice.

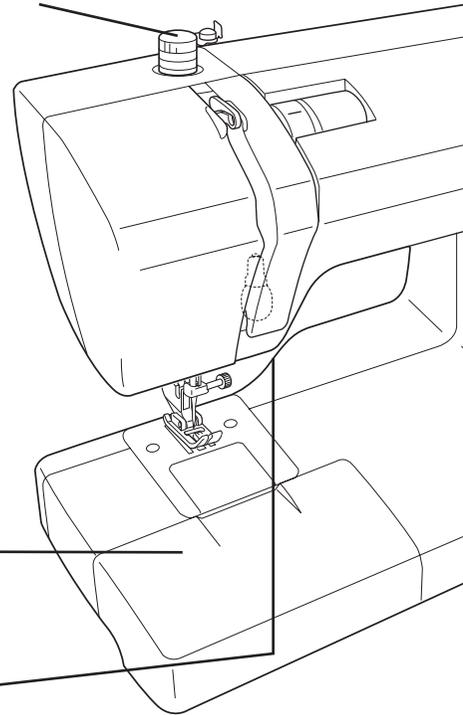

Poluga stopice

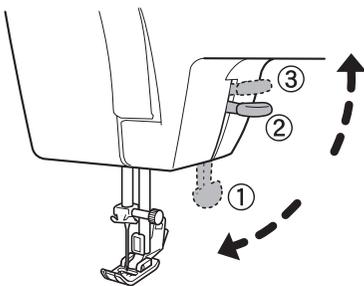


- Kada šivate, spustite polugu stopice kako bi se stopica spustila. (položaj 1)
- Kada uvodite tkaninu, dignite polugu stopice kako bi se stopica podigla. (položaj 2)
- Stopica se može dodatno povisiti dizanjem poluge stopice u položaj 3 . Budući da poluga stopice ne ostaje sama u ovom položaju, morate je držati pri uvlačenju tkanine. Taj je položaj koristan pri šivanju debele tkanine.

Ručno kolo

- Za ručno podizanje i spužtanje igle koristite ručno kolo.


Napomena:

uvijek okrećite ručno kolo prema sebi (u smjeru strelice).
Ako se ručno kolo okreće u suprotnom smjeru, konac se može zaplesti.

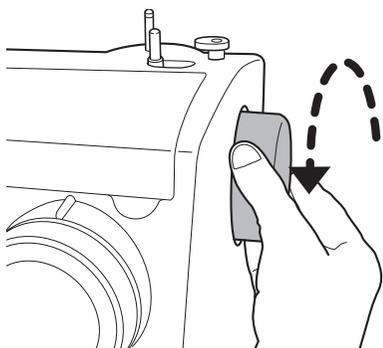


Brojčanik za odabir uzorka

- Odaberite odgovarajući bod. Okrećite brojčanik odabira boda sve dok se željeni bod ne poravna s oznakom iznad njega.

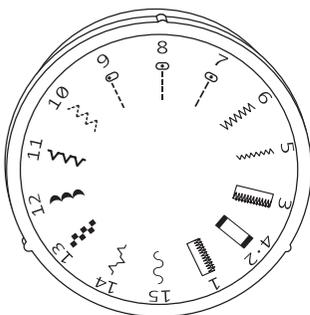

15 programa uboda

Model XXX15C/15DXX / SuperJ15 /
XXX15 / SUPERJEANS / TSEW1

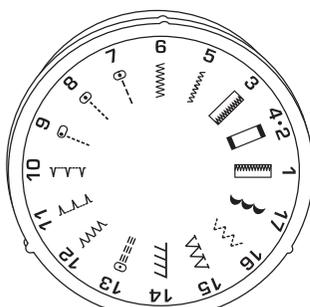


17 programa uboda

Model XXX17C/17DXX / SPJ17XL /
SuperJ17 / XXXX17 / PowerFab17

Tipka za šivanje unatrag

- Pritisnite tipku šivanja unatrag prema dolje, kada želite šivati unazad.
- Pustite tipku za šivanje unatrag i stroj opet šije prema naprijed.

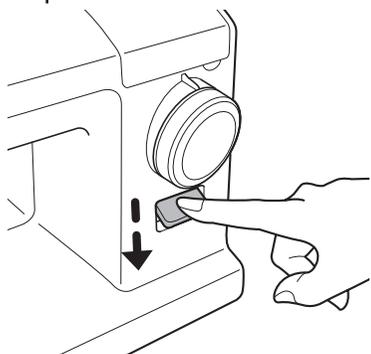


Podsjetnik

Podsjetnik (ispod poklopca na vrhu šivaćeg stroja) daje različite opise poput osnovnih operacija stroja.

● Pristup podsjetniku

■ C tip

Podignite poklopac.

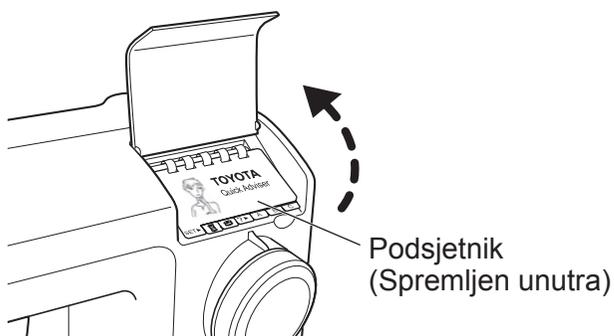


■ D tip

Povucite vrh poklopca prema sebi da biste ga otvorili.



Napomena:

- Nemojte vrh poklopca velikom silom vući prema dolje. Poklopac se može slomiti.
- Ako je poklopac uklonjen sa stroja, uglavite poklopac u odgovarajući prostor stroja, a zatim ga ravno gurajte dok ne uskoči na svoje mjesto.

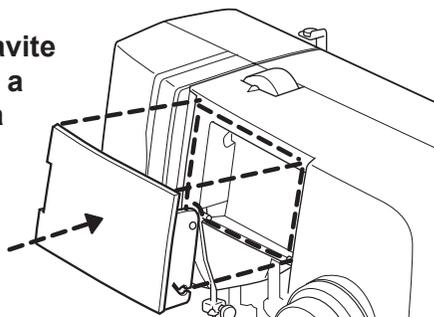

Korištenje nožnog pokretača

! Oprez



Prije spajanja nožnog pokretača obavezno isključite glavni prekidač šivaćeg stroja.

U protivnom može doći do ozljede.

1


Prije uporabe (prije uporabe obavezno pročitajte ovo poglavlje)

■ Rad

1


Pritisnite stranu „O” glavnog prekidača za isključivanje šivaćeg stroja.

Glavni prekidač za napajanje



2


Utaknite utikač kabela za napajanje u utičnicu na stroju.

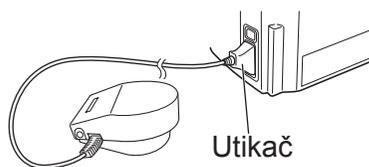

3

Pritisnite stranu „I” glavnog prekidača za uključivanje šivaćeg stroja.

Glavni prekidač za napajanje



4

Stanite na nožni pokretač i pokrenite šivaći stroj.

Što jače pritišćete nožni pokretač, to brže će se stroj pokretati.

Za zaustavljanje stroja otpustite nožni pokretač.



2

Pripreme za šivanje

Uključivanje u struju

⚠ Upozorenje



Ne dirajte utikač mokrim rukama.

U protivnom može doći do strujnog udara.



Pri potiskivanju i izvlačenju utikača u utičnicu morate držati utikač.


U protivnom može doći do oštećenja kabela i strujnog udara, požara ili ozljede.

⚠ Oprez



Prije uključivanja kabela za napajanje isključite šivaći stroj pritiskom na glavni prekidač.

U protivnom može doći do ozljede.

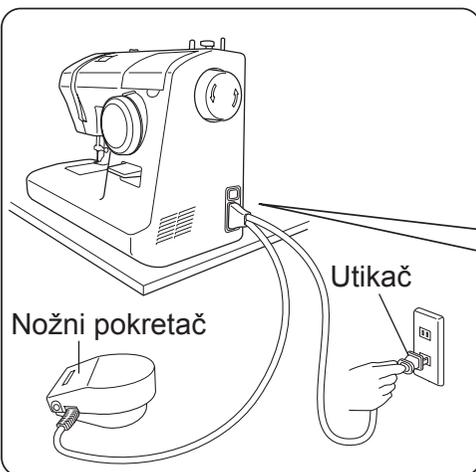

1


Pripremite nožni pokretač.

2


Umetnite utikač kabela za napajanje u utičnicu.

3

Utaknite utikač u utičnicu.

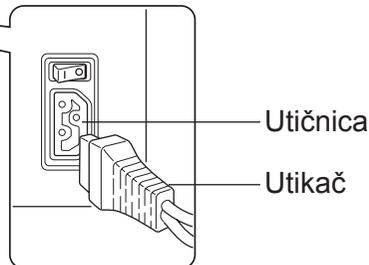

Glavni prekidač za napajanje

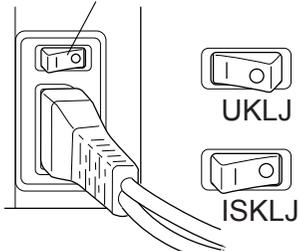

4

Pritisnite stranu „I” (uključeno) glavnog prekidača za napajanje.

Struja je uključena.

Bilješke

Namatanje donjeg konca


Napomena:
pripremite posebno
dizajniranu špuljicu.



Početak

1 Isključite šivaći stroj.

Glavni prekidač za napajanje



Dovršetak

2 Povucite osovinu kalema prema gore. Stavite kalem konca i kapicu kalema na osovinu kalema.




10 ① Vratite vreteno za namatanje povlačenjem u smjeru strelice.

Napomena
Ako se vreteno za namatanje ne vrati, igla se ne pokreće i šivanje nije moguće.

- ② Skinite špuljicu sa vretena za namatanje i odrežite konac.




Vodilica konca (3)

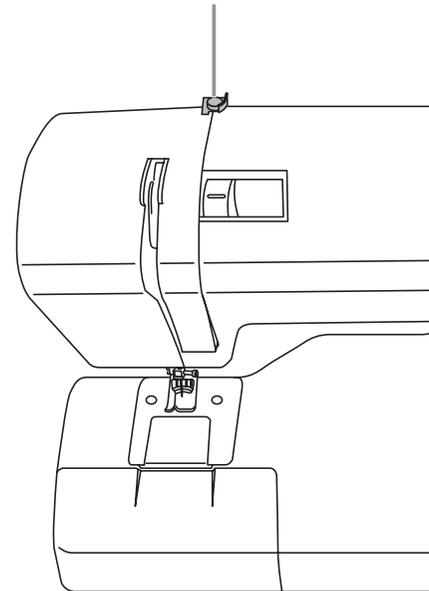

9 ① Pritisnite nožni pokretač da biste nastavili namatati špuljicu.


- ② Kada se uspori okretanje špuljice, otpustite nožni pokretač da biste zaustavili namatanje špuljice.

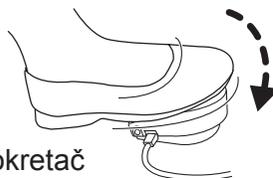

Nožni pokretač

8 Odrežite višak konca iznad otvora špuljice.

* Odrežite konac tako da iz otvora špuljice ne viri višak.

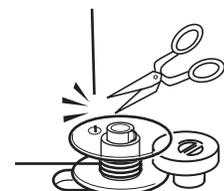

! Oprez



Dok se špulica namata, nemojte dodirivati vreteno za namatanje niti ručno kolo.


U protivnom može doći do ozljede.

2

Pripreme za šivanje


3

Povucite konac iz kalema i držite ga jednom rukom dok ga drugom provlačite kroz vodilicu za konac, kao na prikazu.

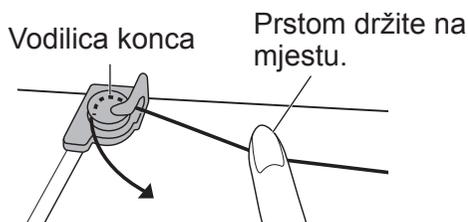


4

Provucite kraj konca kroz otvor u špulici kao što je prikazano na slici. Stavite špulicu na vreteno za namatanje konca tako da utor bude poravnat s istakom osovine.

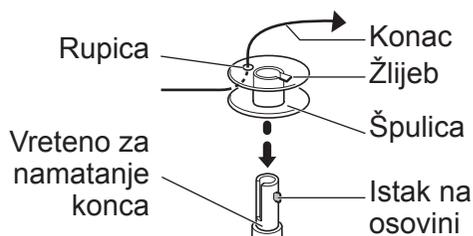


5

Povucite vreteno za namatanje konca u smjeru strelice tako da sjedne na mjesto.

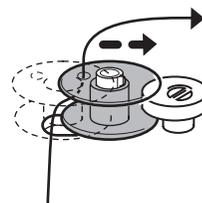


6

Uključite stroj.
Glavni prekidač za napajanje



7

- 1 Držeći kraj konca, počnite nogom pritiskati nožni pokretač.
- 2 Kada namotate konac oko špulice oko 10 puta, otpustite nožni pokretač da se prestane okretati.

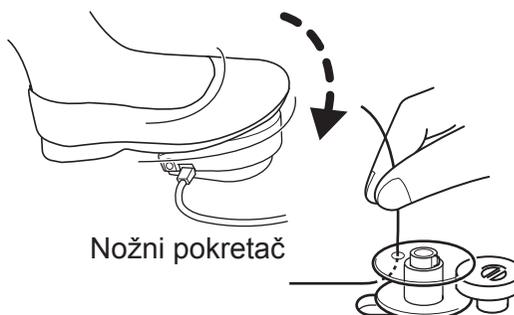


Udijevanje donjeg konca


Otvorite poklopac kućišta špulice pa umetnite špulicu u kućište.
Ako se špulica nepropisno umetne u kućište, šavovi se neće šivati pravilno.

1 Isključite šivaći stroj.


Glavni prekidač za napajanje

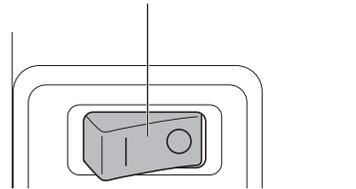


2 Povucite poklopac kućišta špulice prema sebi.

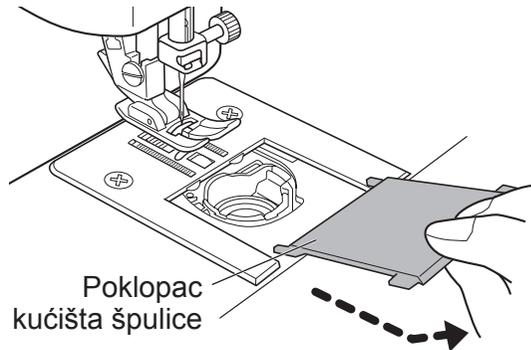

3 Umetnite kućište špulice tako da se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

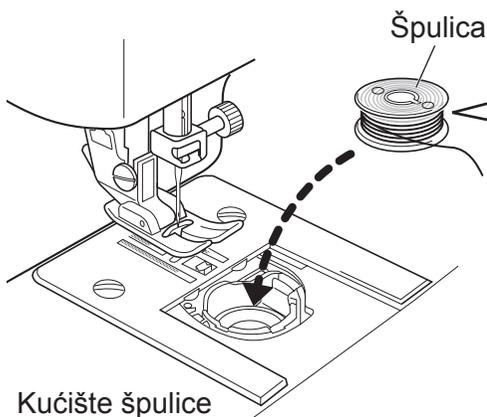


Smjer odmatanja konca
Smjer obrnut od kazaljke na satu Smjer kazaljke na satu

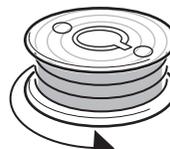

Provjerite smjer špulice.


4

Provedite konac kroz (A), zatim kroz (B), a zatim konac povucite prema nazad, kako je prikazano dolje.

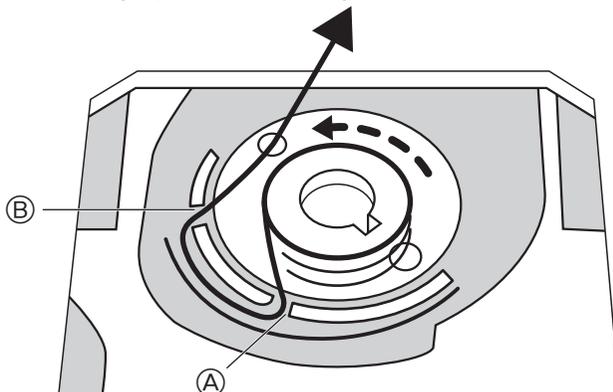


5

Izvučite oko 15 cm konca unatrag.

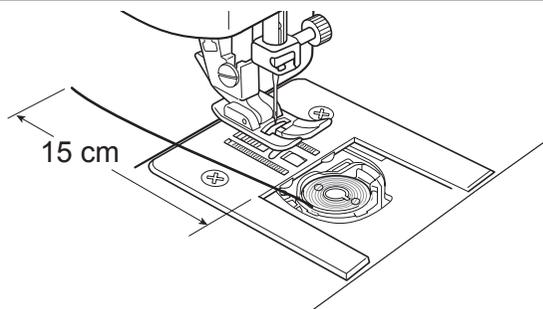

6


Postavite produžetke kućišta špulice u utore kliznog ležaja, a zatim zatvorite poklopac kućišta špulice.

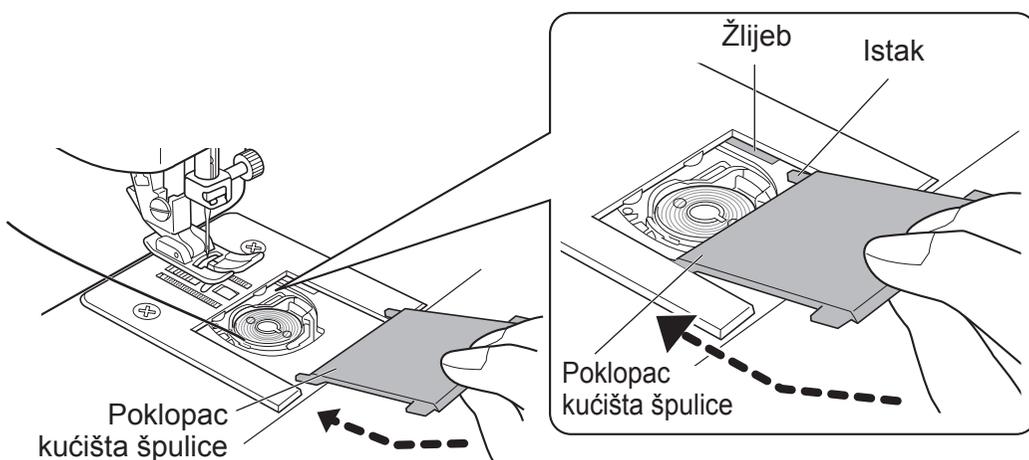

Udijevanje gornjeg konca


1 Isključite šivaći stroj.

Glavni prekidač za napajanje




Početak

2 Podignite polugu stopice.

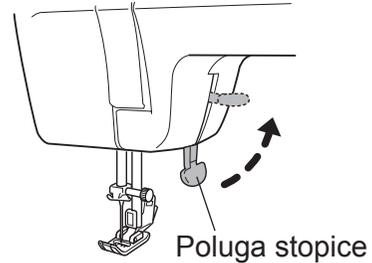

Dovršetak

9 Provucite konac kroz stopicu, a zatim ga sa stražnje strane izvucite oko 15 cm.

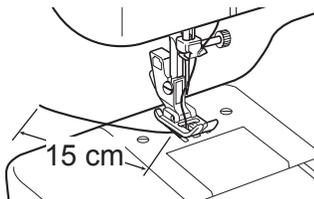

Vodilica konca (5)

Poluga davača konca (6)

Vodilica konca igle (7)


Ušica igle (8)

Stopica (9)

Poluga stopice (2)


8 S prednje strane provucite konac kroz ušicu igle.

* Kada koristite nadjevač konca, pogledajte stranicu 20.

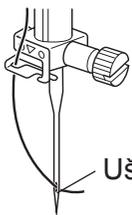

Ušica igle

7 Provucite konac kroz vodilicu konca igle.

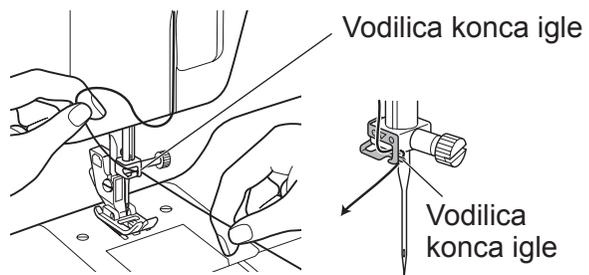


Konac se lako može provući kroz vodilicu konca igle ako ga držite lijevom rukom, a zatim ga uvučete desnom rukom, kao na prikazu.

3

Okrenite ručno kolo prema sebi da biste podigli polugu davača konca.

Ručno kolo Poluga davača konca

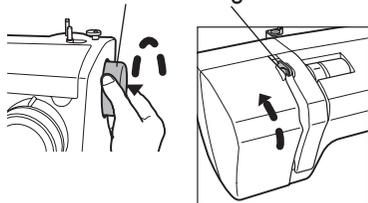


4

Povucite osovinu kalema prema gore. Stavite kalem konca i kapicu kalema na osovinu kalema.



5

- ① **Povucite konac iz nosača kalema i držite ga jednom rukom.**
- ② **Provucite konac oko vodilice drugom rukom, kao na prikazu.**


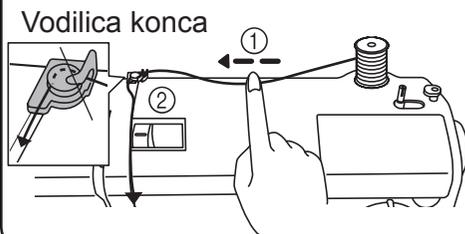


6

- ③ **Provucite konac dolje duž utora, a zatim ga opet vratite gore.**
- ④ **Provucite konac kroz polugu davača s desne strane.**
- ⑤ **Povucite konac prema dolje duž utora.**

Provjerite je li poluga davača pravilno nadjenuta.

Provucite konac navedenim slijedom. (③ kroz ⑤) Konac treba biti napet i siguran.

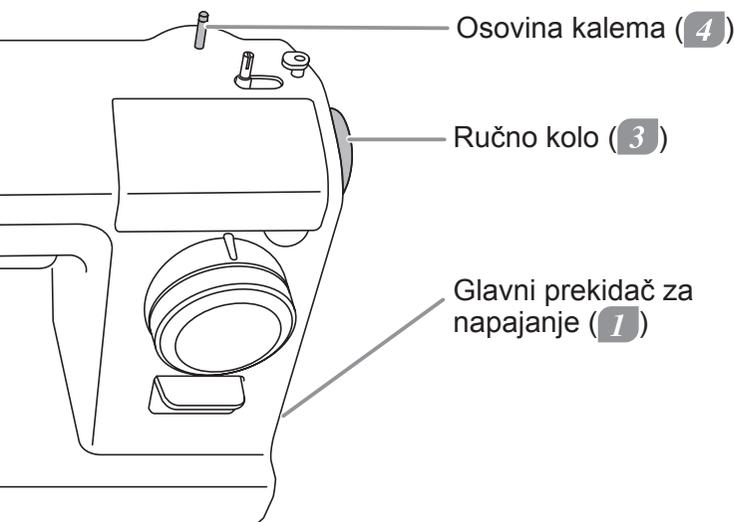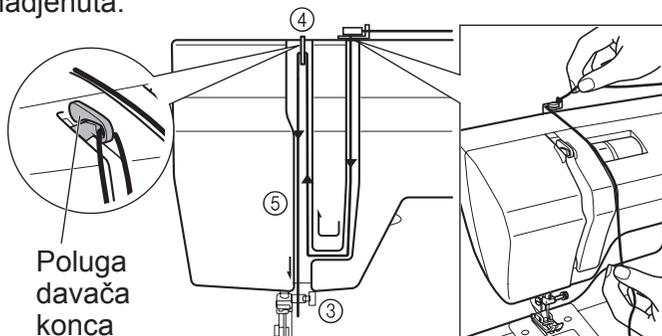

Uporaba nadjevača konca

* Ugrađeno samo kod modela XXX17C/17DXX / SuperJ15/17 / SPJ17XL / XXXX17 / SUPERJEANS / TSEW1 / PowerFab17

⚠ Oprez



Prije uporabe nadjevača konca isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja. U protivnom može doći do ozljede.

* S nadjevačem konca koristite igle za šivaći stroj br. 11/75 do 16/100. (Pri kupnji šivaćeg stroja isporučena je igla br. 14/90.)


Igla se ne može nadjenuti ako je konac predebeo za tu iglu. Za pojedinosti o mogućim kombinacijama igle i konca pogledajte odlomak „Veza između igle, konca i tkanine te podešavanje napetosti konca” na stranici 27.

● Priprema za uporabu nadjevača konca

1

Okrećite ručno kolo prema sebi sve dok igla ne dođe u svoj najviši položaj.


* Ako igla nije u svom najvišem položaju neće se moći nadjenuti.

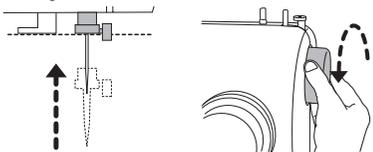

2


Okrenite brojčanik za odabir uzorka na „7” (ravni bod).

* U protivnom, nadjevač konca može djelovati neispravno i konac možda neće biti nadjenut u iglu.

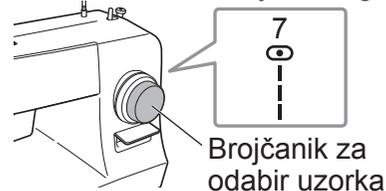


3

Podignite polugu stopice.


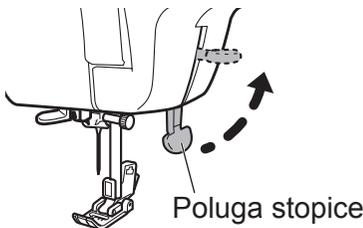


4

Provjerite da konac prolazi kroz vodilicu konca igle.

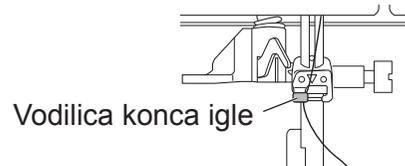

● Razumijevanje mehanizma nadjevača konca

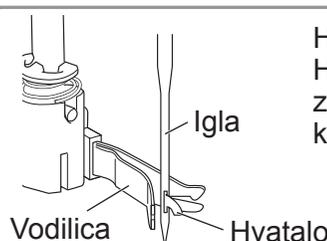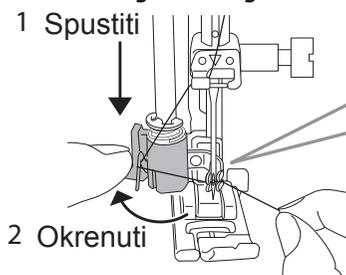

Hvatalo je unutar vodilice. Hvatalo prolazi kroz iglu, zahvaća konac, zatim vuče konac kroz ušicu igle.


● Uporaba nadjevača konca

2

Pripreme za šivanje


1

Dok je ručica nadjevača konca posve spuščena, zakvačite konac na vodilicu kako je prikazano na slici.

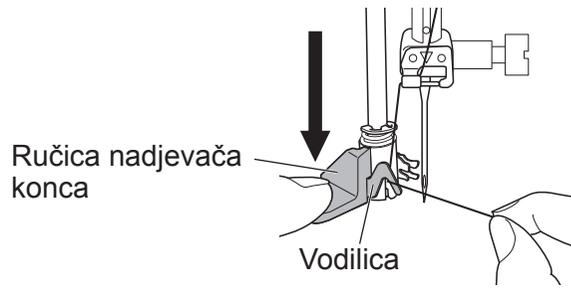

2


Okrenite do kraja ručicu nadjevača konca prema nazad i provucite konac kroz utor nadjevača konca.

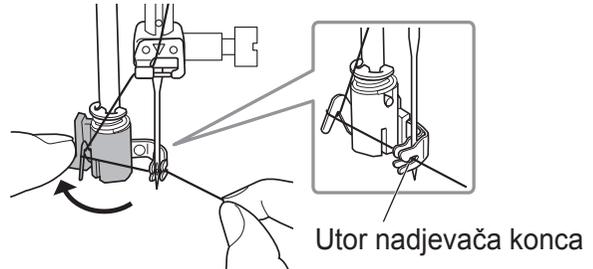

3


- 1 Polako okrenite ručicu nadjevača konca prema sebi što je više moguće.
- 2 Provjerite da je konac prošao kroz ušicu igle.
- 3 Otpustite ručicu nadjevača konca dok puštate kraj konca.

* Ako igla nije nadjenuta, provjerite je li igla bila podignuta u svoj najviši položaj i ponovite postupak počevši od koraka 1.

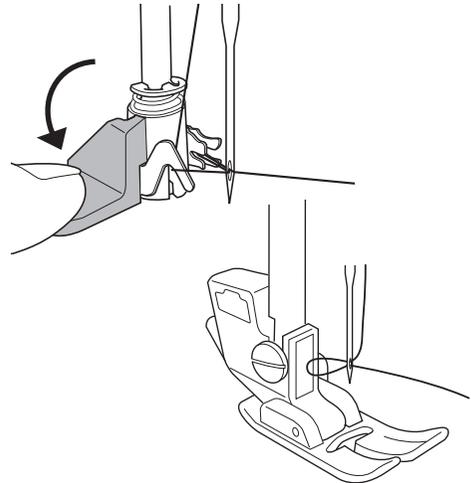

4

Povucite petlju konca koja se napravila iza igle i zatim izvucite prema nazad oko 15 cm konca.

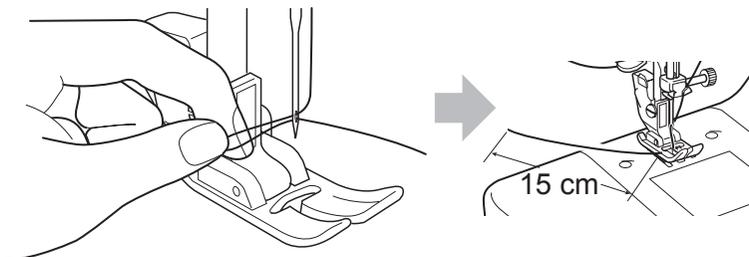

Izvlačenje donjeg konca


1

Podignite polugu stopice. Lagano pridržite gornji navoj lijevom rukom, a zatim okrenite ručno kolo prema sebi za jedan puni okret.




2

Lijevom rukom lagano povucite gornji konac da biste povukli i donji.

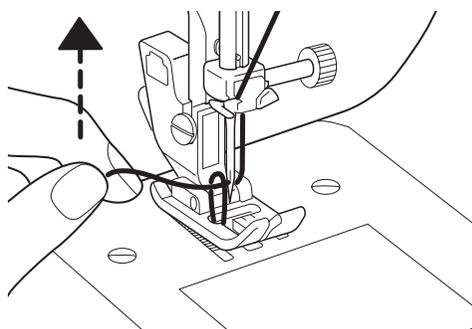


3

Izvucite donji konac prema naprijed.

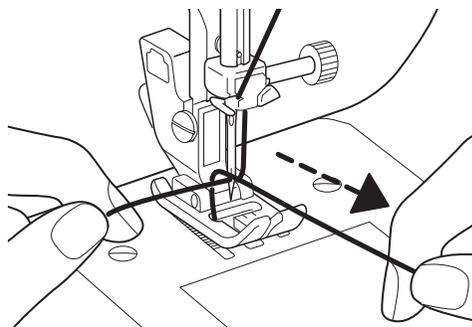

4

Poravnajte oba konca, provucite ih kroz utor (strelica) i ispod stopice, a zatim sa stražnje strane izvucite oko 15 cm konca.

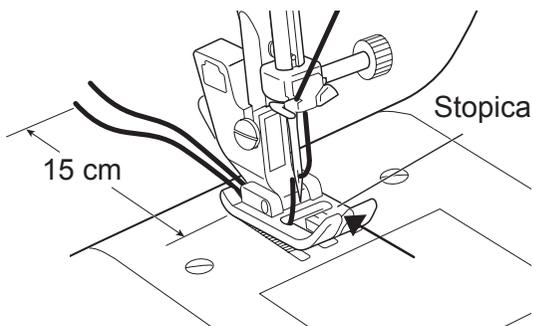

Primjena pojedinog uzorka boda

⚠️ Oprez




Prije okretanja brojčanika za odabir uzorka, na glavnom prekidaču isključite šivaći stroj.

U protivnom može doći do ozljede.



Nemojte okretati brojčanik za odabir uzorka dok je igla spuštена.

Time se može slomiti igla i prouzročiti ozljeda.

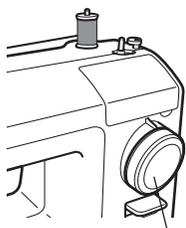

Zakrenite zamašnjak prema sebi kako bi se igla podigla u najviši položaj.

Okrenite brojčanik za odabir uzorka i odaberite bod.

Brojčanik za odabir uzorka

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------|---|
| 1 · 2 · 3 · 4 | Rupica za gumb | 7 · 8 | Ravni bod Šavovi Umetanje patentnog zatvarača |
| 5 · 6 | Cik-cak Aplikacija Opšivanje | 9 | Ravni bod za tanku tkaninu |

15 programa uboda

| | | | |
|--------|---|--------|---------------------------------|
| 10 | Bod za krpanje Opšivanje tanke tkanine | 13 | Domino bod |
| 11 | Nevidljivi porubni bod | 14 | Dekorativni bod Ažur bod |
| 12 | Cvjetni bod | 15 | Dekorativni bod Vijugavi bod |

17 programa uboda

| | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|---|
| 10 | Nevidljivi porubni bod | 14 · 15 | Dekorativni bod Overlock |
| 11 · 12 | Dekorativni bod Opšivanje | 16 | Bod za krpanje Opšivanje tanke tkanine |
| 13 | Pojačani ravni bod | 17 | Cvjetni bod |

Zamjena stopice

! Oprez




Prije promjene stopice isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja.

U protivnom može doći do ozljede.


● Skidanje

1 Podignite polugu stopice.

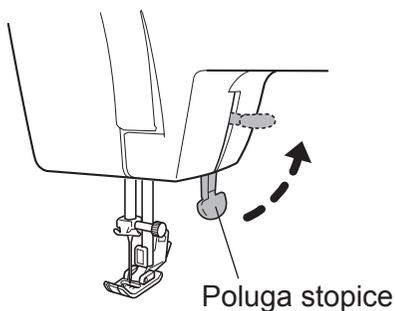


2 Zakrenite ručno kolo prema sebi kako bi se igla podigla.

Napomena:
Nikada ne okrećite u krivom smjeru.

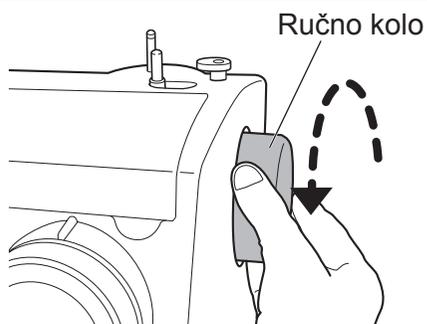


3 Pritisnite polugu nosača stopice u smjeru strelice kako biste oslobodili stopicu.

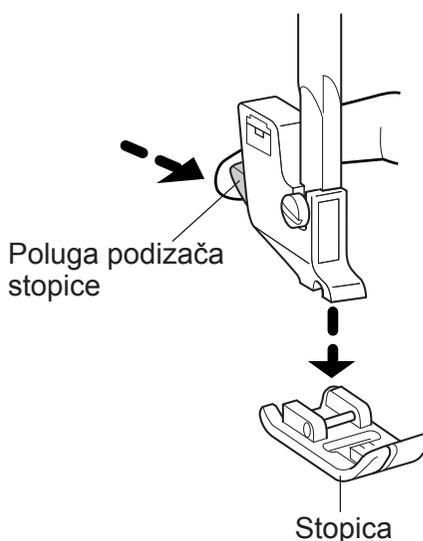


● Postavljanje

- 1 Postavite osovinicu stopice točno ispod žlijeba u nosaču stopice.

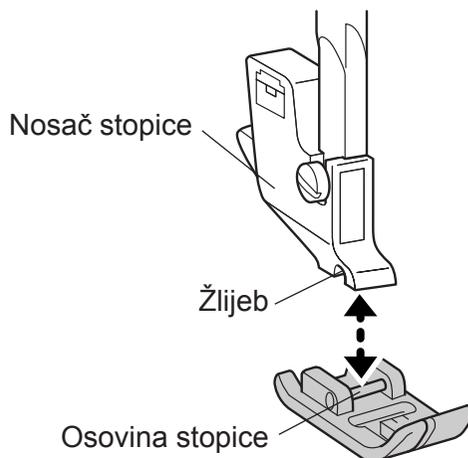

- 2 Spustite polugu stopice kako bi se stopica učvrstila.

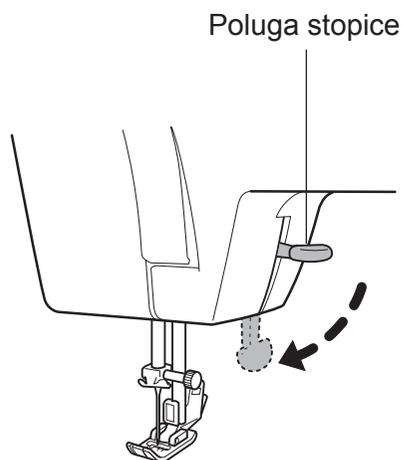

Savjet

Kako bi se izbjegao gubitak stopice, preporučujemo da spremite stroj kada nije u uporabi sa spuštrenom iglom i stopicom.

Zamjena igle

 Oprez



Prije zamjene igle isključite šivaći stroj pritiskom na glavni prekidač.

U protivnom može doći do ozljede.

Puknute igle su opasne. Pazite na to da ih odložite na sigurno mjesto, podalje od djece.


U protivnom može doći do ozljede.

1 Zakrenite ručno kolo prema sebi tako da se vrh igle digne iznad ubodne pločice.

Odvijač za ubodnu pločicu


2 Držite iglu u jednoj ruci, otpustite vijak stezaljke odvijačem za ubodnu pločicu te uklonite iglu.

Napomena:
ne skidajte vijak stezaljke igle. Samo ga otpustite radi uklanjanja igle.

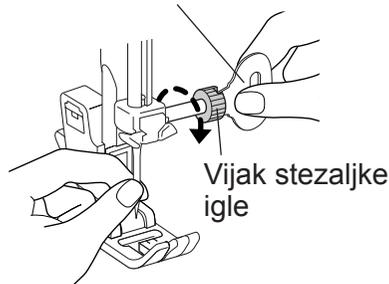

3 Okrenite ravnu površinu igle unatrag i umećite je dok ne napravi kontakt sa zatikom.


Čvrsto stegnite vijak stezaljke igle odvijačem za ubodnu pločicu.

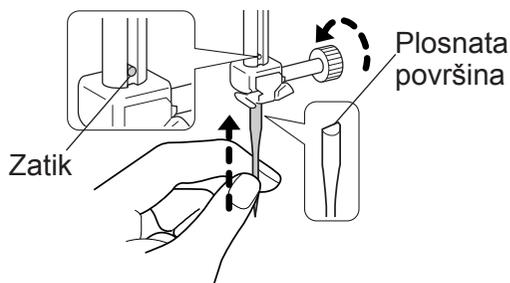

● Pravilan odabir igle

U slučaju korištenja neispravne igle, ne samo da se kvari rad stroja, već se može i oštetiti ubodna pločica ili hvatalo ili slomiti igla.

○ Dobra igla




* Ako dođe do nepravilnog šivanja ili pucanja konca, pokušajte zamijeniti iglu.

× Loša igla



Cijela je igla savijena










Vrh igle je okrnut/
istrošen



Vrh igle je savijen

Veza između igle, konca i tkanine te podešavanje napetosti konca

Kvaliteta završnog izgleda šivanja poboljšat će se ako se igla i konac promijene tako da odgovaraju vrsti tkanine. Slijedite upute iz donje tablice.
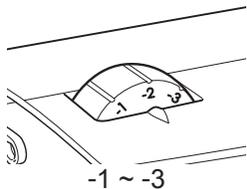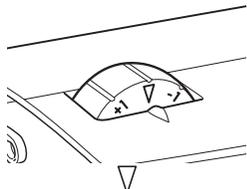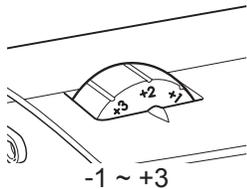
| | | Tanka tkanina | Normalna tkanina | Debela tkanina |
|---|--|---|---|---|
| Kombinacija vrste igle, konca i tkanine |  Igla | Br. 11/75 | Br. 14/90 | Br. 16/100 |
| |  Konac | Poliester br. 90 Pamuk br. 80 do br. 120 Svila br. 80 | Poliester br. 50 do br. 60 Pamuk br. 60 do br. 80 Svila br. 50 do br. 80 | Poliester br. 30 do br. 50 Pamuk br. 40 do br. 50 Svila br. 50 |
| |  Tkanina | Normalna podstavna tkanina Quipler Žoržet Batist Čipka itd. | Normalna tkanina Broad Meki traper Saten Flor Gingham itd. | Zavjese Traper Štep Flis Tvid Pust itd. |
| Referentna napetost konca | Regulator napetosti gornjeg konca | <p>● C tip</p>  <p>-1 ~ -3</p> |  <p>—</p> |  <p>+1 ~ +3</p> |
| | | <p>● D tip</p>  <p>-1 ~ -3</p> |  |  <p>-1 ~ +3</p> |

- Za zašivanje elastične tkanine koristite iglu sa zaobljenim vrhom.
- Prije nabave igala koje nisu priložene u priboru provjerite jesu li namijenjene uporabi u kućanskim šivaćim strojevima.
- Koristite istu vrstu konca za gornji i donji konac.
- Veći broj igle označava deblju iglu, a veći broj konca označava tanji konac.
- Normalno, šivajte s regulatorom napetosti gornjeg konca podešenim na „—” (C tip) / „▽” (D tip).

3

Šivanje

Ravni bod i povratno šivanje

⚠ Oprez




Nemojte prejako potezati tkaninu za vrijeme šivanja. Time se može slomiti igla i prouzročiti ozljeda.

● Ravni bod

1 Zakrenite ručno kolo prema sebi kako bi se igla podigla.

2 Okrenite brojčanik za odabir uzorka i odaberite bod.

Cik-cak stopica
(Tvornički postavljena
na šivaći stroj)

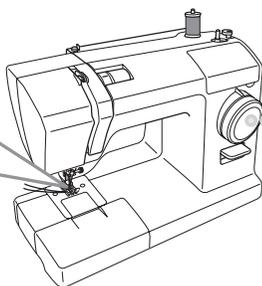


| | | |
|-----|-----|--------|
| 7 | 8 | 9 |
| | | |
| 4,0 | 2,0 | 2,0 mm |

(Za pojediniosti o zamjeni stopice, pogledajte odlomak „Zamjena stopice” na stranici 24.)

3 Postavite tkaninu i spustite polugu stopice.


Nagazite na nožni pokretač za početak šivanja.

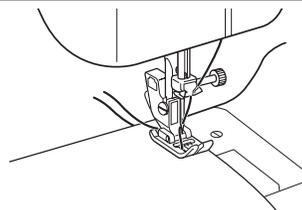

● Kraj šivanja

Po završetku šivanja okrećite ručno kolo prema sebi sve dok igla ne dođe u najviši položaj.


Podignite stopicu i povucite tkaninu prema natrag.

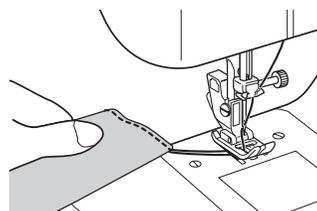

● Rezač konca


■ C tip

Poravnajte dva konca i odrežite ih rezačem konca na nosaču stopice.

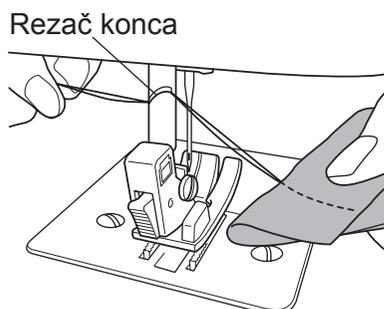

■ D tip

Poravnajte dva konca i odrežite ih rezačem konca na kućištu stroja.

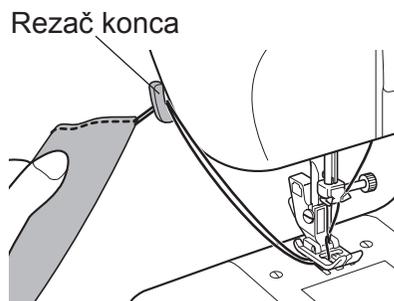


● Šivanje unatrag

Šivanje unatrag radi se na početku i kraju šivanja radi sprječavanja rašivanja konca.

Stroj šije unatrag kada pritisnete tipku za šivanje unatrag.

- Šivajte 1 cm od ruba tkanine da biste izbjegli rašivanje na početku šivanja.
- Na kraju šivanja napravite 3 do 4 povratna šava.


Napomena:
Pustite tipku šivanja unazad i stroj opet šije prema naprijed.

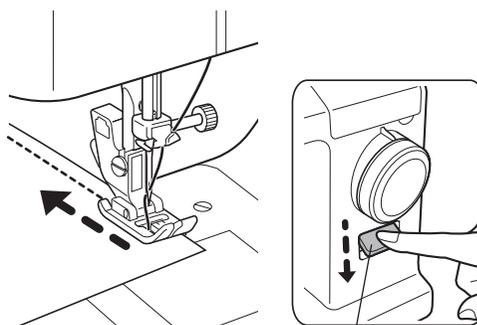

Tipka za šivanje unatrag

● Šivanje debele tkanine



Pri šivanju debele tkanine stopica se može zakrenuti i tkanina neće moći prolaziti.

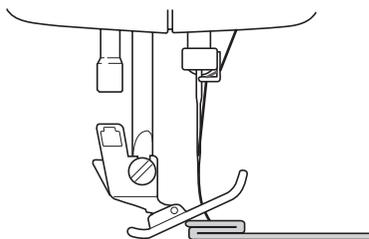

Podignite crni gumb (za zaključavanje stopice) i pritisnite ga, spustite polugu za podizanje stopice.


Stopica ostaje u vodoravnom položaju, čime je omogućeno ujednačeno pomicanje tkanine.

Kada dovršite šav, stopica se vraća u prvotni položaj.

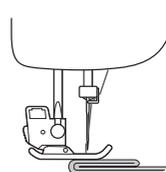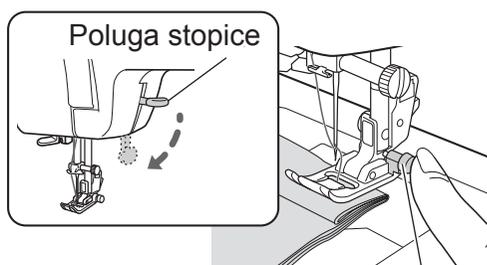

Gumb za zaključavanje stopice

Tkaninu ili papir iste debljine kao i tkanina koju želite šivati postavite ispod stopice. Time se omogućava glatko šivanje.

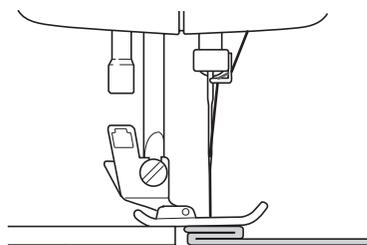

Tkanina ili debeli papir


Tkanina za šivanje

● Šivanje tanke tkanine

Pri šivanju tanke tkanine ona se zna gužvati ili se ne pomiče pravilno kroz stroj.


U tom slučaju šivanje se olakšava podstavljanjem meke papirnate maramice ispod tkanine.

Nakon šivanja pažljivo uklonite papir.

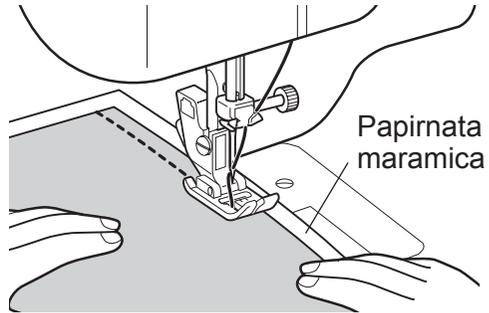


● Šivanje cjevastih tkanina

- 1 Izvucite pomični stolić (kutija za pribor) u smjeru strelice.

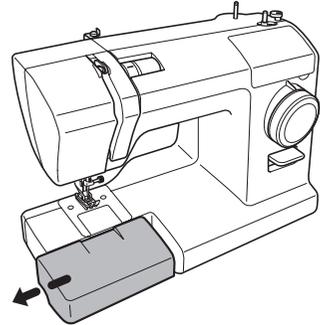

- 2 Cjevaste tkanine kao što su hlače ili rukavi šivaju se navlačenjem na slobodni krak stroja kako je prikazano na slici.

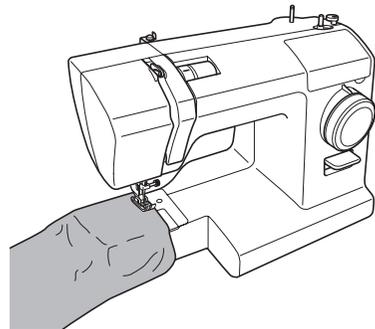


Cik-cak šivanje

Postoje razne primjene cik-cak boda, na primjer za aplikacije i opšivanje.

1 Zakrenite ručno kolo prema sebi kako bi se igla podigla.

2 Okrenite brojčanik za odabir uzorka i odaberite bod.

Cik-cak stopica
(Tvornički postavljena
na šivaći stroj)

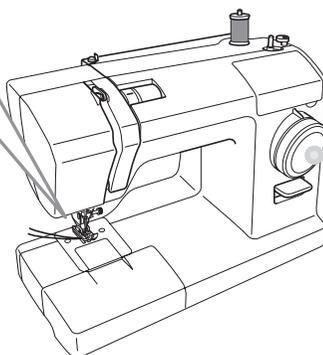

5



2,5

6




5,0 mm

(Za pojedinosti o zamjeni stopice, pogledajte odlomak „Zamjena stopice” na stranici 24.)


3 Postavite tkaninu i spustite stopicu.

Nagazite na nožni pokretač za početak šivanja.

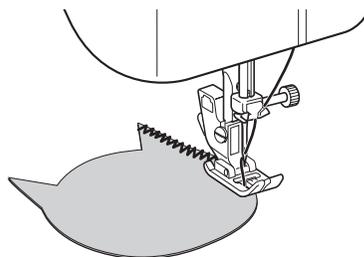


Podešavanje napetosti konca

● Način podešavanja napetosti gornjeg konca

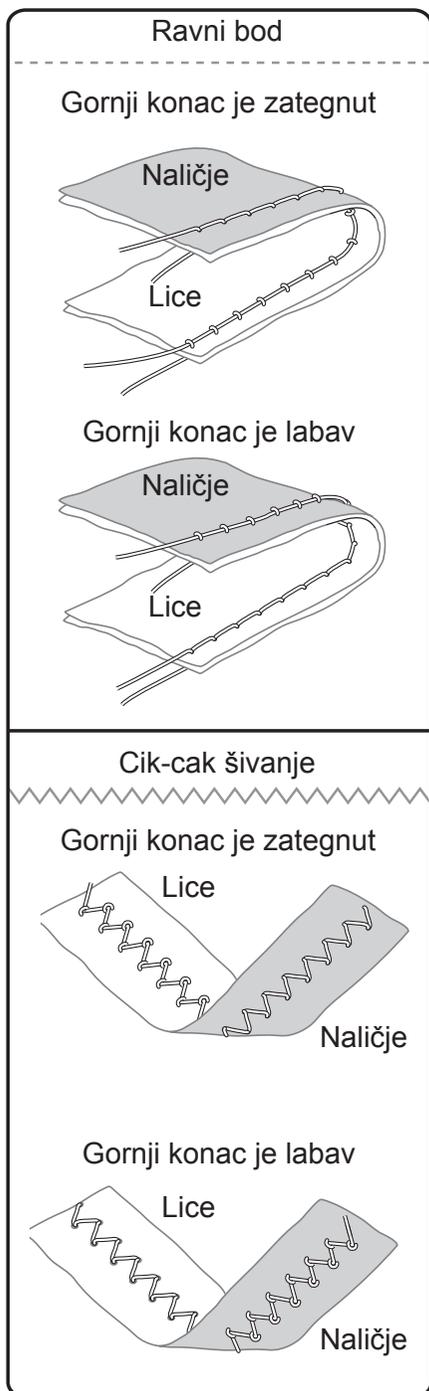


- Gornji konac je zategnut

C tip

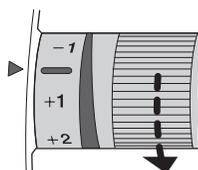


D tip

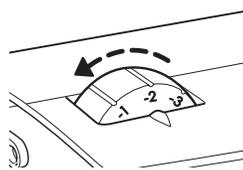


Smanjite napetost gornjeg konca.

- Gornji konac je labav

C tip

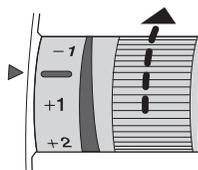

D tip

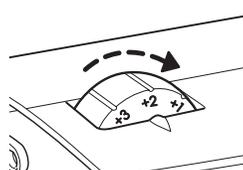

Povećajte napetost gornjeg konca.

Napomena:

Ako se napetost ne mijenja nakon što ste podesili napetost gornjeg konca iznova udjenite gornji i donji konac.

Šivanje rupice za gumb

Moguće je šivanje rupice za gumb točno prema veličini gumba.
Pri šivanju rastezljive ili tanke tkanine preporučljivo je koristiti stabilizator radi boljeg završnog izgleda rupice za gumb.


! Oprez



Prije promjene stopice isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja.


U protivnom može doći do ozljede.

1 Prijeđite na stopicu za opšivanje rupica.

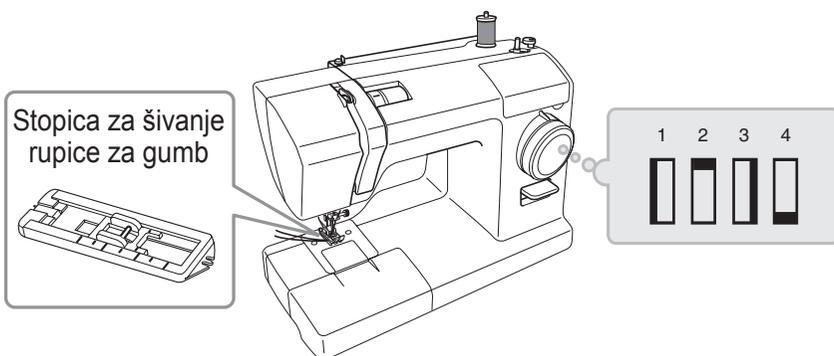


(Za pojedinosti o zamjeni stopice, pogledajte odlomak „Zamjena stopice” na stranici 24.)

2 Odredite veličinu rupice za gumb i označite crte na tkanini.

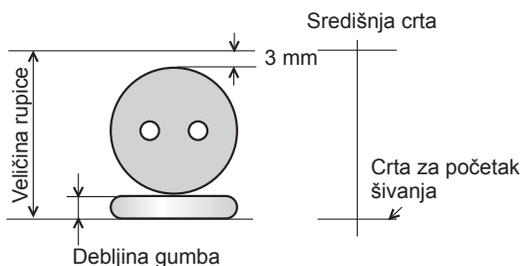


(Promjer gumba + debljina gumba + 3 mm)


3 Poravnajte razdjelnu crtu stopice za šivanje rupica za gumb koja vam je najbliža s vodećom crtom te spustite stopicu na crtu za početak šivanja na tkanini.

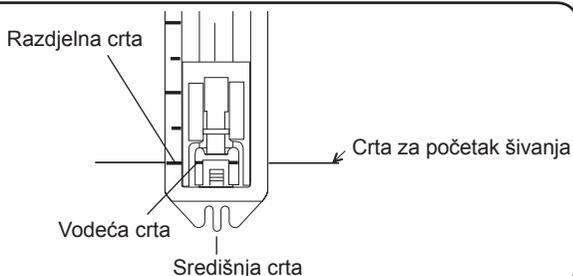


- 4** Podignite iglu u najviši položaj, postavite brojčanik uzorka na „1”, prošijte lijevu stranu i stanite na crti označenoj na tkanini.

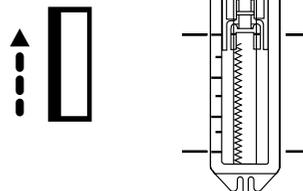


- 5** Podignite iglu u najviši položaj, postavite brojčanik uzorka na „2” i napravite 5 do 6 prošiva. „2” i „4” na brojčaniku za odabir uzorka koriste isti položaj.

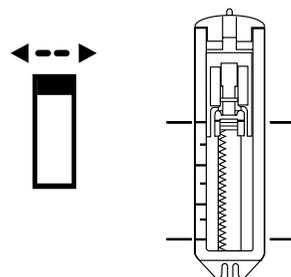

- 6** Podignite iglu u najviši položaj, postavite brojčanik uzorka na „3”, prošijte desnu stranu i stanite na crti označenoj na tkanini.

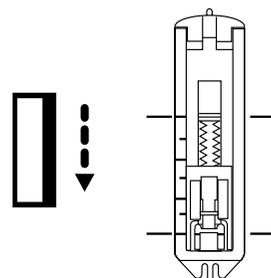

- 7** Podignite iglu u najviši položaj, postavite brojčanik uzorka na „4” i napravite 5 do 6 prošiva.

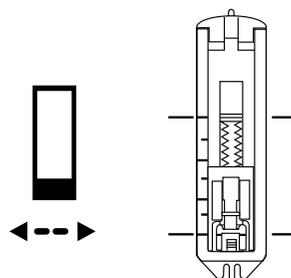

⚠ Oprez



Pri korištenju nožića za rupice za gumb nemojte pridržavati tkaninu ispred nožića.
Na taj način možete ozlijediti ruku.


8

Nožićem za rupice prosijecite sredinu rupice za gumb, pazeći da ne presijecete konac prošiva.

Napomena:
Ako pribadačom ograničite prostor rupice to će pomoći da nožićem ne biste oštetili poprečni prošiv.




Rezač rupica za gumbe

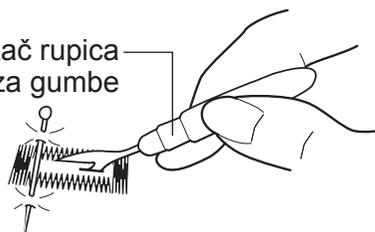

● Podešavanje ravnomjernog prošiva rupice za gumb


- Koristite vijak za podešavanje ravnomjernosti boda rupice (na stražnjoj strani stroja).
- Podesite okretanjem pomoću svog ravnog \ominus odvijča.
- Vijak nemojte zakretati više od 90° .

Napomena:
Tvornički položaj vijka za ravnomjernost boda rupice može se razlikovati ovisno o modelu stroja.

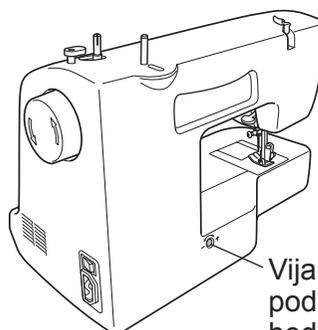


Vijak za podešavanje boda oko rupice

Ako su bodovi rjeđi na desnoj strani rupice, zakrenite malo u smjeru „-“.

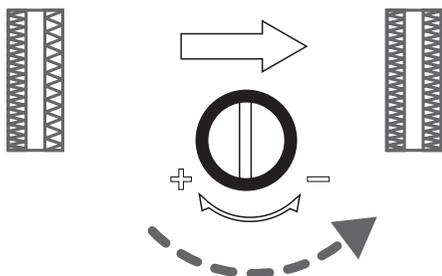

Ako su bodovi rjeđi na lijevoj strani rupice, zakrenite malo u smjeru „+“.

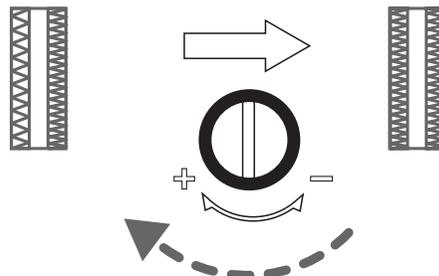

Opšivanje

Ovo je način šivanja koji sprječava rašivanje po rubu tkanine.

! Oprez



Prije promjene stopice isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja.

U protivnom može doći do ozljede.

1 Prijedite na stopicu za cik-cak šivanje ili stopicu za opšivanje.


Napomena:

Za šivanje tanke tkanine odaberite uzorak .


Cik-cak stopica



Stopica za opšivanje



* Stopica za opšivanje se isporučuje samo uz model SuperJ15/17 / SPJ17XL / SUPERJEANS / PowerFab17

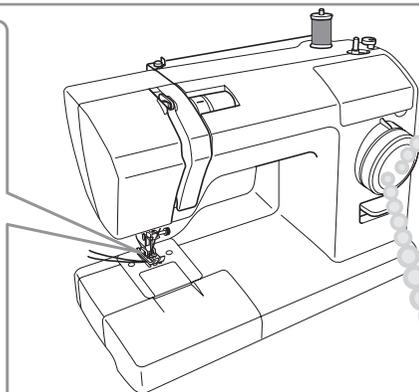

15 programa uboda

6

10



17 programa uboda

6

14

15

16




(Za pojedinosti o zamjeni stopice, pogledajte odlomak „Zamjena stopice” na stranici 24.)

● Kada koristite stopicu za cik-cak šivanje

2

Tkaninu postavite tako da igla seže malo izvan ruba tkanine kada igla krene u desno.


Mjesto uboda igle na desnoj strani

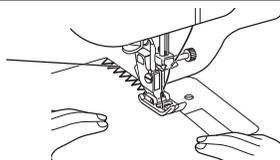

● Kada koristite stopicu za opšivanje

2

Šivajte tako da vodite rub tkanine uz vodilicu na stopici.

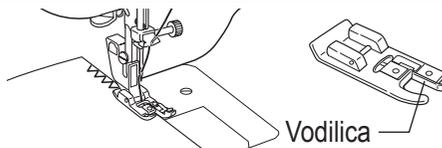

! Oprez



Nemojte koristiti bod  sa stopicom za opšivanje.

To može uzrokovati da igla udari u stopicu i pri tome se slomi ili uzrokuje ozljede.

Umetanje patentnog zatvarača

! Oprez





Prije promjene stopice isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja.

U protivnom može doći do ozljede.

1 Prijedite na stopicu za patentni zatvarač.



Stopica za ušivanje patentnog zatvarača

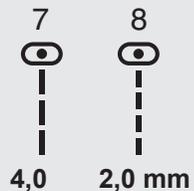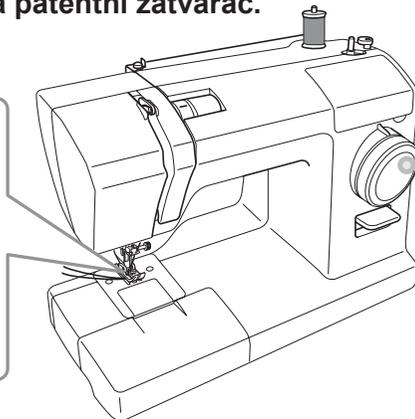

(Za pojedinosti o zamjeni stopice, pogledajte odlomak „Zamjena stopice” na stranici 24.)

● Ušivanje lijeve strane patentnog zatvarača


2 Postavite desni dio osovine stopice za ušivanje patentnog zatvarača u nosač stopice.

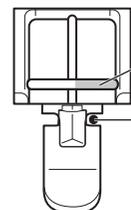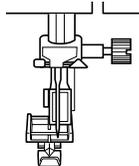


Desni dio osovine

Točka ulaza igle

3 Poravnajte patentni zatvarač i tkaninu te prošijte.

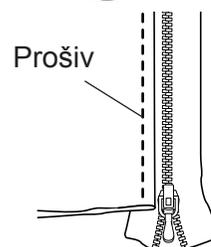


4 Postavite tkaninu tako da patentni zatvarač bude s desne strane stopice.

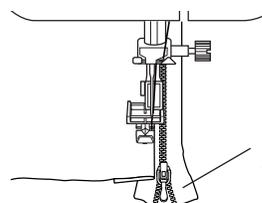

Patentni zatvarač


- 5** Šivajte dok stopica ne dođe tik do glave patentnog zatvarača, a zatim stanite.

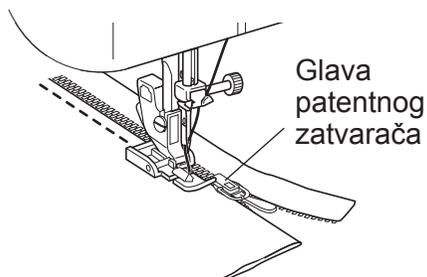

- 6** Okrećite ručno kolo prema sebi kako bi se igla spustila u tkaninu.

- 7** Podignite stopicu.

- 8** Vratite glavu patentnog zatvarača natrag iza stopice i dovršite šav.

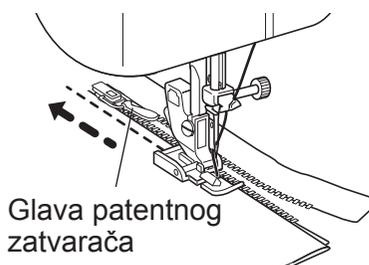


● Ušivanje desne strane patentnog zatvarača

Otpustite stopicu i postavite je na lijevu stranu.
Sašijte desnu stranu patentnog zatvarača na isti način kao i lijevu.

Napomena:

Šivanjem u istom smjeru kao i na lijevoj strani lakše se postiže da oba šava budu paralelna.

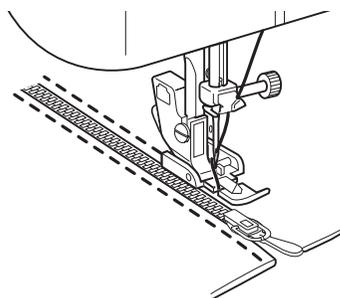

Nevidljivi bod

Pri ovom načinu šivanja šav se ne vidi na prednjoj strani tkanine.

! Oprez



Prije promjene stopice isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja.


U protivnom može doći do ozljede.

1 Prijedite na stopicu za cik-cak šivanje ili stopicu za nevidljivi bod.


Cik-cak stopica



Stopica za nevidljivi bod



* Stopica za nevidljivi bod se isporučuje samo uz model SPJ17XL / SuperJ15/17 / SUPERJEANS.

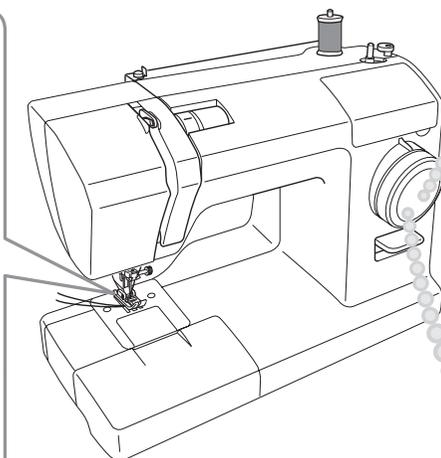

15 programa uboda

11



17 programa uboda



10




(Za pojednosti o zamjeni stopice, pogledajte odlomak „Zamjena stopice” na stranici 24.)

2 Opšijte duž ruba tkanine, a zatim presavijte tkaninu prema prikazu.

* Poravnajte ili izgladajte nabor 6 do 8 mm od ruba tkanine.

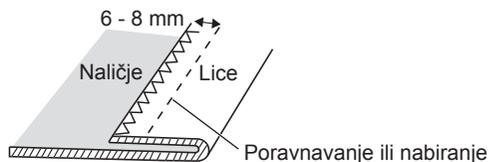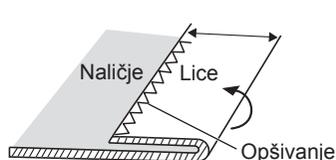


3 Pri zaglađivanju zaglaćane crte okrenite tkaninu na naličje.

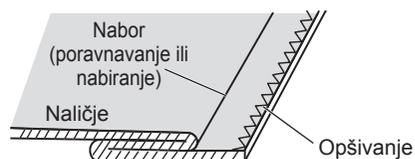


4 Okrećite ručno kolo prema sebi dok igla ne dođe na lijevu stranu.

Igla s lijeve strane




5 Tkaninu smjestite tako da igla lagano uhvati nabor.

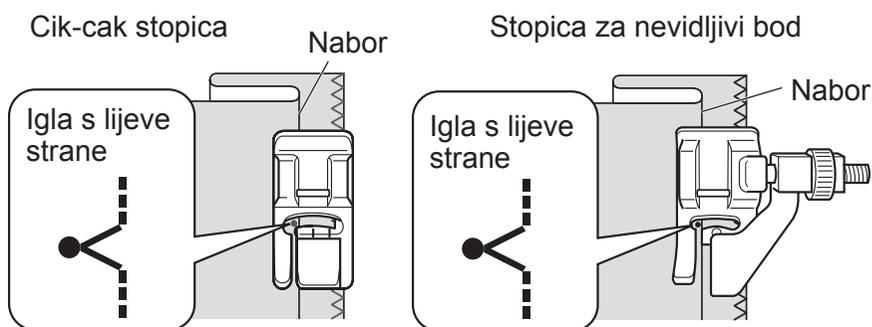


- Kada koristite stopicu za cik-cak šivanje

6 Spustite stopicu i počnite šivati. Dio šava koji hvata nabor bit će vidljiv s lica tkanine. Šijte ravno tako da šav ne bude ni prevelik ni premalen.

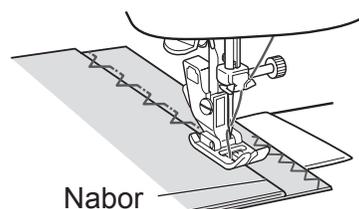

- Kada koristite stopicu za nevidljivi bod

6 Spustite stopicu, podesite vijak tako da se preklap poravna s vodicom, a zatim šivajte vodeći preklap uz vodicu.

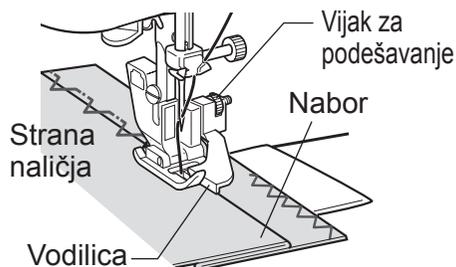


7 Nakon šivanja izvucite umetak i odvijte tkaninu.

■ Ravnomjieran šav ■ Otklanjanje problema

Kratki ubodi ravnomjerno raspoređeni na desnoj strani.


Naličje Lice

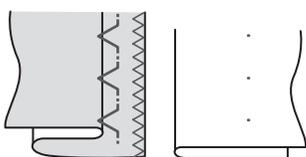

(na poravnanoj tkanini)

Igla hvata previše na preklopu


Naličje Lice

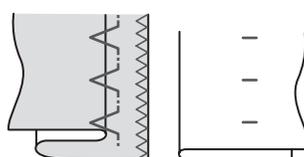

Dugi bodovi na desnoj strani.

Igla ne dohvaća preklap

Naličje Lice

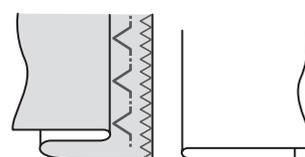

Nevidljivi ubodi ne prolaze

4

Održavanje

Čišćenje i održavanje stroja djeca ne smiju obavljati bez odgovarajućeg nadzora.

Održavanje transportera i prostora čunka

Ako šivaći stroj buči ili se sporo vrti, nakupili su se ostaci konca ili prašina u hvatalu ili transporteru. Obavite postupak redovnog održavanja.

! Oprez



Prije čišćenja hvatala isključite šivaći stroj pritiskom prekidača, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
U protivnom može doći do ozljede.

Pozor


Nemojte koristiti deterdžent, izbjeljivač, benzin ili tanje sintetičke krpe.
U protivnom može doći do gubitka boje ili pucanja.

● Čišćenje transportera i hvatala

1


Uklonite stopicu i iglu.

Okrenite brojčanik za odabir uzorka na „7”, a zatim okrenite ručno kolo prema sebi da biste podigli transporter.

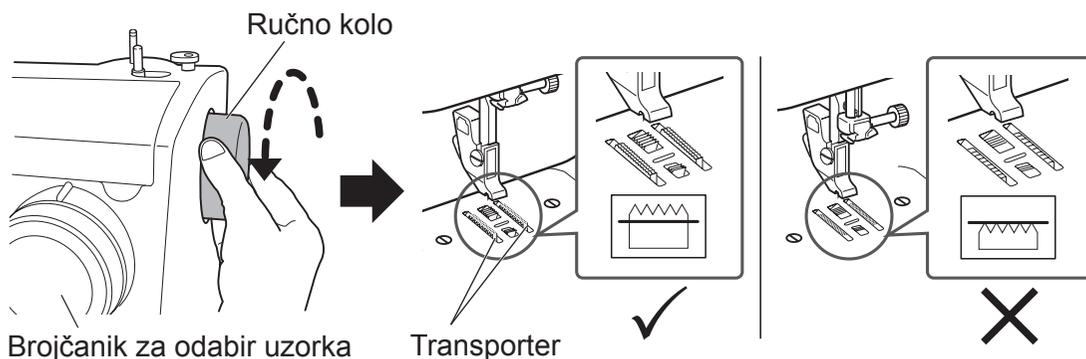


2

Odvijačem za ubodnu pločicu odvijte vijke, a zatim uklonite ubodnicu.

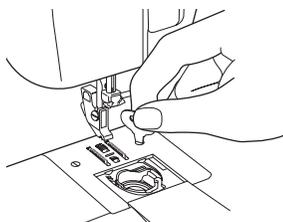

3


Podignite kućište špulice tako da se taj dio c pomakne uz dio d, prema prikazu.

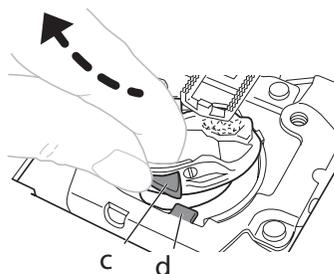

4 Izvucite kućište špulice u smjeru strelice i izvadite ga.


Napomena:
nemojte prejako vući, u protivnom ćete izgrepsti kućište špulice.

* Ako se kućište špulice ne može izvući, ponovite postupak od koraka **3**.

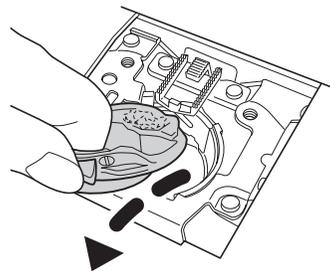

5 Iz transporterera i hvatala izbacite prašinu i čestice, a zatim ih obrišite mekom krpom.

Za uklanjanje čestica i prašine možete upotrijebiti usisavač.

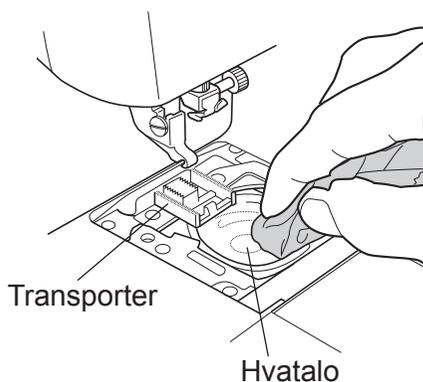


4

Održavanje

● Postavljanje kućišta špulice


- 1** Postavite kućište špulice tako da dio **a** kućišta špulice bude ispod dijela **b** na šivaćem stroju.

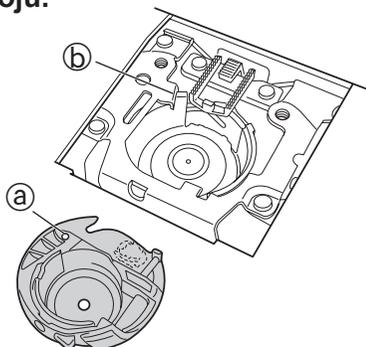


- 2** Kad se kućište špulice zakrene ulijevo, umetnite lijevu stranu kućišta u hvatalo, prema prikazu.



- 3** Umetnite desnu stranu kućišta špulice u hvatalo, tako da dio **c** kućišta špulice bude na lijevoj strani **d** šivaćeg stroja.

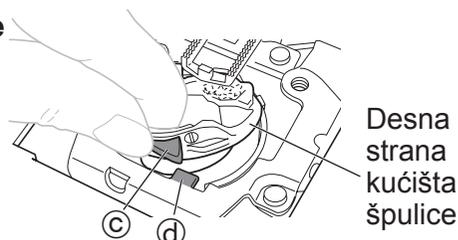


- 4** Pazite da se kućište špulice do kraja montira na hvatalo.

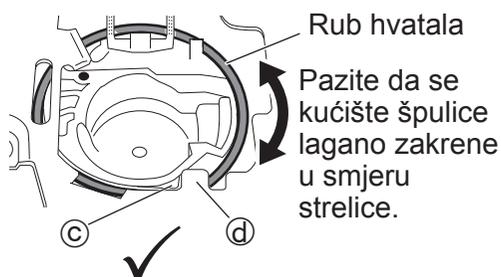

<Pravilna montaža>

- Cijelo kućište špulice pristaje u hvatalo tako da je vidljiv rub hvatala.
- Dio **c** kućišta špulice je na lijevoj strani **d** šivaćeg stroja.

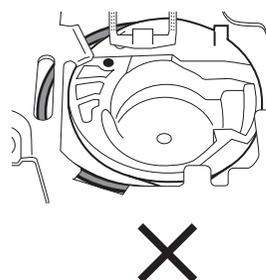


<Nepravilna montaža>

- Desna strana kućišta špulice pokriva rub hvatala, a kućište špulice je nagnuto.

Napomena:


Pozorno provjerite kućište špulice jer će možda biti nepravilno montirano, iako je dio **c kućišta špulice na lijevom dijelu **d** stroja, prema prikazu na dijagramu desno.**

- 5** Pričvrstite ubodnu pločicu s oznakom **a** za kućište špulice postavljeno kao na prikazu.

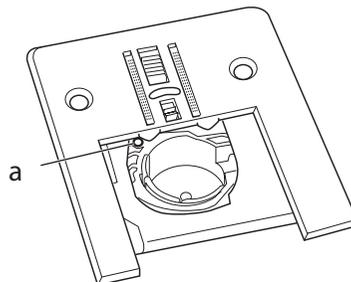

- 6**
- ① Uvrnite vijke ubodne pločice.
 - ② Učvrstite stopicu i iglu.
 - ③ Provjerite ulazi li igla točno u otvor ubodne pločice.

* Ako kućište špulice nije pravilno montirano, ručno kolo se neće neometano okretati. Ako dođe do toga, izvadite ubodnu pločicu i kućište špulice, a zatim ih ponovo pričvrstite.

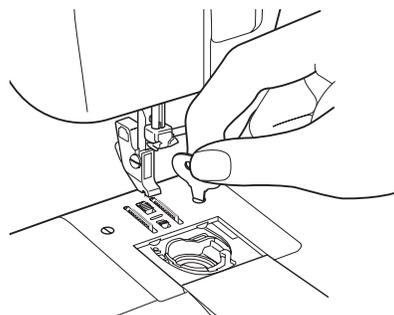

Zamjena žarulje

⚠ Upozorenje



Koristite isključivo žarulje koje su oblikovane posebno za ovaj šivaći stroj.

U suprotnom može doći do požara.




Prije zamjene žarulje isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja, izvucite utikač iz utičnice i pričekajte da se žarulja ohladi.

U protivnom može doći do opekлина ili strujnog udara.

1

Otpustite vijak pomoću svog + odvijača i skinite čeoni poklopac u smjeru strelice.

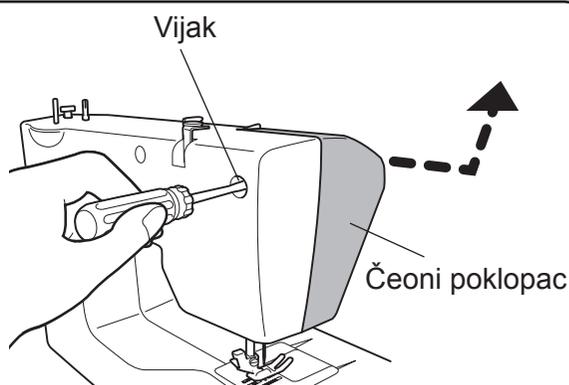

2

Odvrnite žarulju u smjeru suprotnom od kazaljke sata i izvadite je.


3

Novu žarulju uvrnite u smjeru kazaljke na satu.

Napomena:

Upotrijebite žarulju maksimalne snage 15 W.

Možete ih naručiti na web adresi <http://www.home-sewing.com> ili se obratite vašem trgovcu.

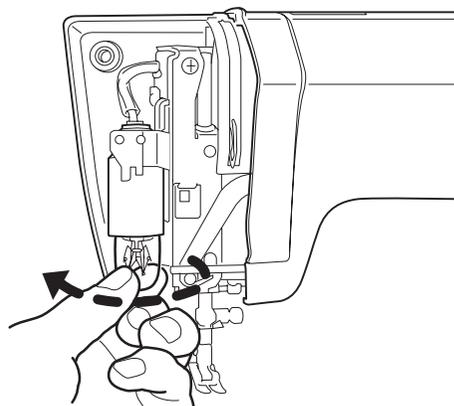

4

Nakon zamjene žarulje uvijek vratite na mjesto čeoni poklopac.

Zamjena žarulje

Za model SuperJ17R

⚠ Upozorenje



Koristite isključivo žarulje koje su oblikovane posebno za ovaj šivaći stroj.

U suprotnom može doći do požara.



Ne dozvolite da sjenilo žarulje dodiruje bilo koji dio poklopca.

U suprotnom može doći do požara.




Prije zamjene žarulje isključite šivaći stroj pritiskom glavnog prekidača stroja, izvucite utikač iz utičnice i pričekajte da se žarulja ohladi.

U protivnom može doći do opekлина ili strujnog udara.



1

Otpustite vijak pomoću svog + odvijača i skinite bočni poklopac u smjeru strelice.

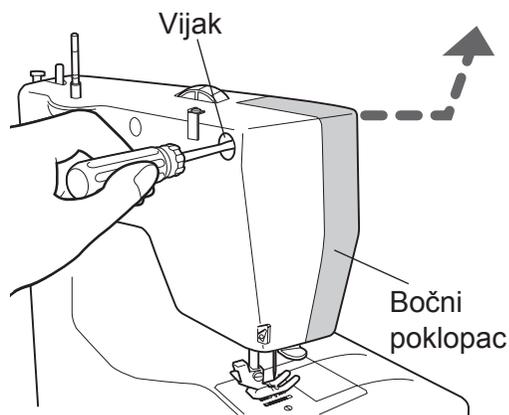

2

Otpustite vijak pomoću svog + odvijača i uklonite sjenilo žarulje u smjeru strelice.

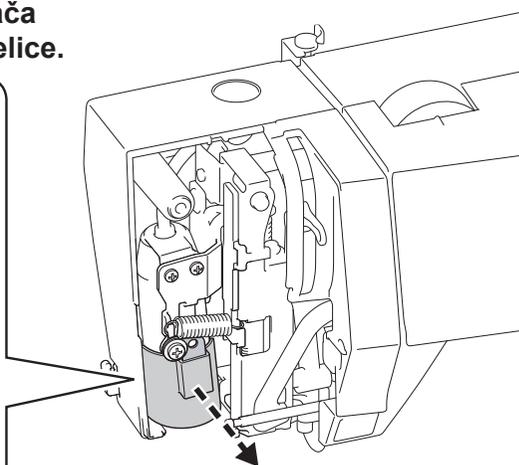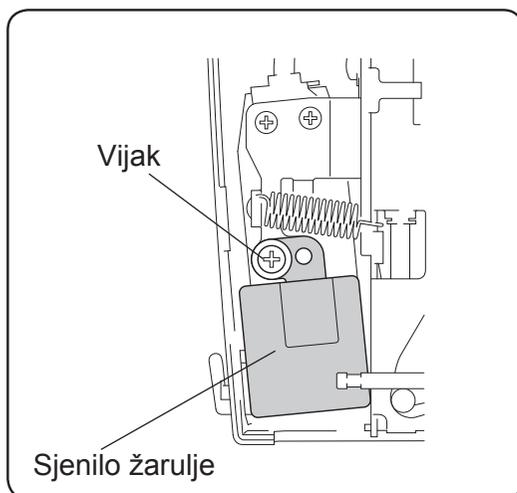

4

Održavanje


3 Odvrtite žarulju u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvadite je.

4 Novu žarulju uvrnite u smjeru kazaljke na satu.

Napomena:

Upotrijebite žarulju maksimalne snage 15 W.


Možete ih naručiti na web adresi <http://www.home-sewing.com> ili se obratite vašem trgovcu.

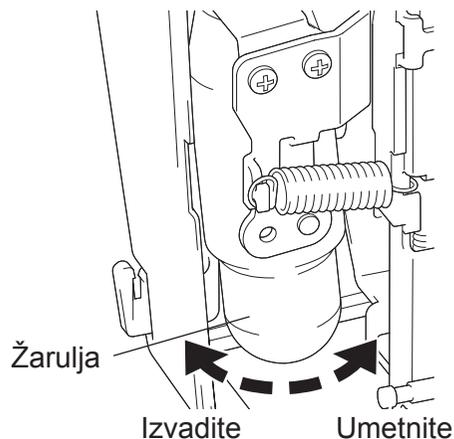

5 Umenite sjenilo žarulje kao na prikazu.

Postavite desnu rupicu sjenila žarulje tako da pristaje izbočini na držaču žarulje.


Zategnite sjenilo žarulje pomoću vijka.

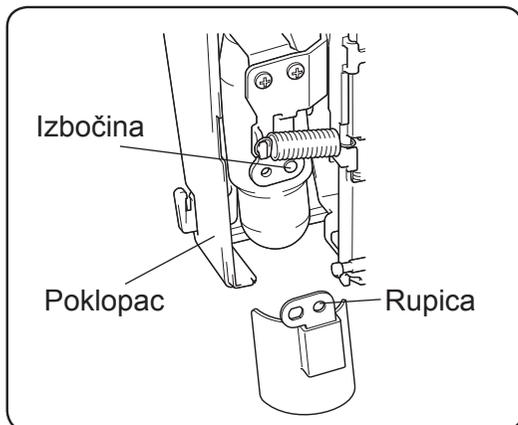

Napomena:

Provjerite razmak između sjenila žarulje i poklopca.

6 Vratite bočni poklopac na mjesto nakon zamjene žarulje i umetanja sjenila žarulje.

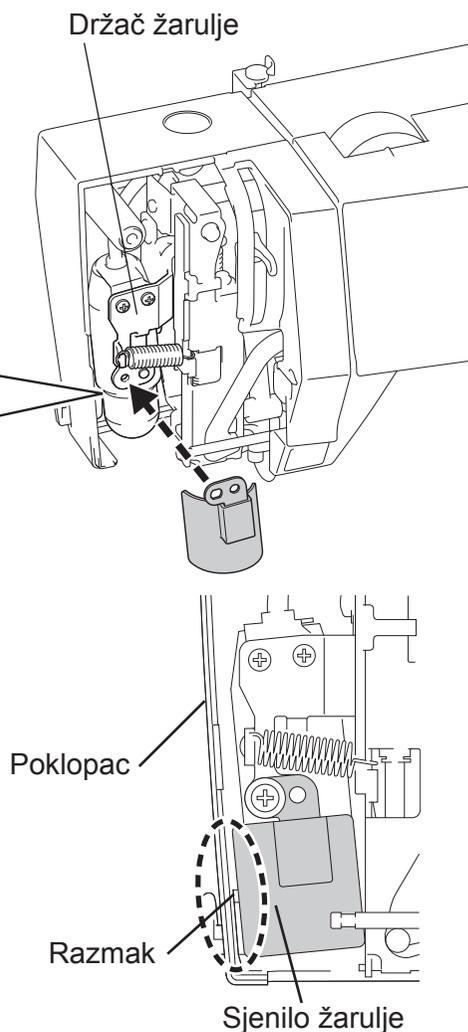

Servisiranje proizvoda s dvostrukom izolacijom (230 V – 240 V)

U slučaju proizvoda s dvostrukom izolacijom umjesto uzemljenja osigurana su dva sustava izolacije. Proizvod s dvostrukom izolacijom nema uzemljenje, niti bi ono smjelo biti naknadno dodano. Servisiranje proizvoda s dvostrukom izolacijom zahtijeva izniman oprez i smije ga obavljati isključivo kvalificirano servisno osoblje koje poznaje te sustave. Zamjenski dijelovi kod proizvoda s dvostrukom izolacijom moraju biti identični odgovarajućim dijelovima u proizvodu. Proizvod s dvostrukom izolacijom označen je simbolom.

Napomena o žarulji sa žarnom niti

Žarulja sa žarnom niti na vašem proizvodu nije prikladna za kućnu rasvjetu, već je posebno dizajnirana za rasvjetu radnog prostora šivaćeg stroja.

Otklanjanje problema

U čemu je problem? Prije pozivanja servisa radi popravka provjerite mogućnosti navedene u nastavku.

| Problem | Uzrok | Postupak | Stranica |
|------------------------------|---|--|----------|
| Stroj ne radi | Utikač nije priključen | Ispravno priključite strujni kabel | 12 |
| | Glavni prekidač je isključen | Uključite šivaći stroj | 12 |
| | Konac se zapleo u hvatalu ili je u hvatalu slomljena igla | Očistite hvatalo | 42 |
| | Vreteno za namatanje konca je gurnuto u desno | Gurnite vreteno za namatanje konca u lijevo | 14 |
| Stroj vrlo bučan i vrlo spor | Nakupile su se dlačice ili pahuljice u hvatalu ili transporteru | Uklonite dlačice ili pahuljice sa hvatala ili transporteru | 42 |

| Problem | Uzrok | Postupak | Stranica |
|---------------------------------|---|--|----------|
| Igla se stalno lomi | Igla nepravilno umetnuta u stroj | Pravilno postavite iglu | 26 |
| | Odvijen je vijak stezaljke igle | Pritegnite vijak | 26 |
| | Igla je pretanka za tkaninu | Upotrijebite odgovarajuću debljinu igle za danu tkaninu | 27 |
| | Gornji je konac previše napet | Popustite zategnutost gornjeg konca | 33 |
| | Kućište špulice nije u ispravnom položaju | Ispravno postavite kućište špulice | 44 |
| Gornji konac stalno puca | Konac je neispravno nadjenut u stroj | Ponovno nadjenite konac u šivaći stroj | 16-19 |
| | Konac se zapleo u kućištu špulice ili hvatalu | Uklonite zapetljani konac i očistite transporter i hvatalo | 42 |
| | Gornji je konac previše napet | Popustite zategnutost gornjeg konca | 33 |
| | Igla je savinuta ili je vrh igle hrapav | Postavite novu iglu | 26 |
| | Igla je nepravilno postavljena | Pravilno postavite iglu | 26 |
| | Konac je loše kvalitete | Koristite preporučeni kvalitetan konac | — |
| Donji konac stalno puca | Donji konac je nepravilno udjenut | Ponovno nadjenite konac u kućište špulice | 16, 17 |
| Tkanina ne napreduje kroz stroj | Transporter je prljav | Uklonite dlačice ili pahuljice sa transportera | 42 |
| | Brojčanik za odabir uzorka podešen na broj rupice za gumb – „2” ili „4” | Vratite brojčanik za odabir boda na željeni bod | 23 |
| Ispušteni bodovi | Igla je nepravilno postavljena | Pravilno postavite iglu | 26 |
| | Igla je savijena | Upotrijebite ispravnu iglu | 26 |
| | Igla i konac su neprikladni za danu tkaninu | Upotrijebite odgovarajuću iglu i konac za danu tkaninu | 27 |
| | Nepravilno navođenje gornjeg konca | Pravilno udjenite gornji konac | 18, 19 |

| Problem | Uzrok | Postupak | Stranica |
|---|--|--|----------|
| Tkanina se nabire/gužva | Gornji je konac previše napet | Podesite napetost konca | 33 |
| | Konac je neispravno nadjenut u stroj | Ponovno nadjenite konac u stroj | 16-19 |
| | Igla je predebela za danu tkaninu | Upotrijebite tanju iglu koja odgovara tkanini | 27 |
| | Igla je iskrzana | Postavite novu iglu | 26 |
| | Šije se rastezljiva tkanina | Upotrijebite iglu s kuglastim vrhom | 27 |
| Donji konac izviruje na gornju stranu tkanine | Nepravilno nadjenut konac u špulicu | Ponovno ispravno nadjenite konac u špulicu | 16, 17 |
| | Gornji je konac previše napet | Podesite napetost konca | 33 |
| | Koristi se nepravilna plastična špulica ili se koristi metalna špulica | Koristite isključivo propisanu TOYOTA špulicu | 14 |
| Gornji konac izviruje na donju stranu tkanine | Gornji konac previše je labav | Podesite napetost konca | 33 |
| | Nepravilno navođenje gornjeg konca (nije proveden kroz vodilicu konca) | Pravilno udjenite gornji konac | 18, 19 |
| Igla se ne može nadjenuti nadjevačem konca | Položaj igle je prenizak | Okrećite ručno kolo tako da crta dođe na vrh | 9 |
| | Koristi se igla br. 9/65 | Koristite iglu veličine 11/75 do 16/100 | 27 |
| | Igla nepravilno umetnuta | Pravilno postavite iglu | 26 |
| | Igla je savijena | Upotrijebite ispravnu iglu | 26 |
| | Nepravilno naveden konac kroz vodilicu na nosaču igle | Navedite ispravno konac kroz vodilicu na nosaču igle | 18 |

Ako navedeni postupci ne riješe problem, nazovite servis kako je navedeno u jamstvu.

Pri pozivanju servisa navedite MODEL i SERIJU koji su upisani sa stražnje strane šivaćeg stroja.

SP100 SERIES / SERIE

MODEL / MODELE

Manufacturer/ Fabricant : ZHEJIANG AISIN ELITE MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.P.R.C.

Importer/ Importateur :

Designed and engineered by AISIN SEIKI JAPAN

MADE IN P. R. C. / FABRIQUE A P.R.C.

Reciklaža



NE BACATI!

SAMO ZA EU

Naša tvrtka vodi računa o zaštiti okoliša. Nastojimo manjiti negativan utjecaj naših proizvoda na okoliš na najmanju moguću mjeru stalnim unaprjeđivanjem proizvoda i proizvodnih postupaka.

Po završetku životnoga vijeka uklonite ovaj proizvod na ekološki neškodljiv način.

Prekriženi simbol kante za otpatke s kotačima prikazan iznad teksta, kao i na pločici s podacima koja se nalazi na samom proizvodu, znači da ovaj proizvod spada u opseg smjernice EU „Otpadna električna i elektronička oprema” (WEEE) i „Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi” (ROHS) te se ne smije odlagati zajedno s kućanskim otpadom. Na kraju životnoga vijeka proizvoda morate se pobrinuti da se ovaj proizvod ukloni u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima, i to razvrstan u kategoriju 2 „Mali kućanski aparati” smjernice EU „Otpadna električna i elektronička oprema” WEEE. Ovisno o lokalnim propisima, možete biti materijalno odgovorni za nepravilno odlaganje ovog proizvoda. Provjerite na Internetu ili kod nadležnoga državnog ili lokalnog tijela koje mogućnosti povrata i sustavi prikupljanja otpada i reciklaže postoje u vašoj blizini. Ako kupite novi proizvod izravno od nas, mi ćemo preuzeti vaš stari proizvod bez obzira na marku ako je riječ o ekvivalentnoj prodaji.

Kao pojedinac možete pozitivno utjecati na ponovnu uporabu, reciklažu i druge oblike zbrinjavanja otpadne električne i elektroničke opreme. Time se smanjuje pritisak na odlagališta i minimalizira negativan učinak na okoliš.

Opasne tvari u elektroničkim i električnim proizvodima mogu imati štetan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš.

Specifikacije

| Serija | SP100 | | | | SP1PF |
|---|--|----------------------|--|-------------------------------------|------------|
| Model | XXX15CXX / XXX15 | XXX17CXX / XXXX17 | XXX15DXX / SuperJ15 / SUPERJEANS / TSEW1 | XXX17DXX / SPJ17XL / SuperJ17 | PowerFab17 |
| Vrsta hvatala | Vodoravno | | | | |
| Igla | Igla za kućanski šivaći stroj (HA-1) | | | | |
| Špulica | TOYOTINA plastična špulica | | | | |
| Maksimalna dužina boda | 4 mm | | | | |
| Maksimalna širina boda | 5 mm | | | | |
| Položaj igle za ravni bod | Srednji položaj igle, lijevi položaj igle | | | | |
| Težina šivaćeg stroja (glavna jedinica) | 4,9 kg | 5,1 kg | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,7 kg |
| Dimenzije šivaćeg stroja | Širina: 410 mm Dubina: 200 mm Visina: 331 mm | | Širina: 410 mm Dubina: 198 mm Visina: 331 mm | | |
| Nazivni napon | 220 - 240V ~ | | | | |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz | | | | |
| Nazivna potrošnja struje | 65 W | | | | 85 W |
| Žarulja | 15 W | | | | 15 W |

SAMO ZA EU

Uvoznik / Importé par :

AISIN EUROPE S.A. Web: www.home-sewing.com

Sjedište

Avenue de l'Industrie 21, Parc Industriel, 1420 Braine-L'Alleud BELGIJA

TEL: +32 (0) 2 387 1817 FAKS: +32 (0) 2 387 1995

Poslovnica u Ujedinjenom Kraljevstvu

Unit 4, Swan Business Park, Sandpit Road, Dartford, Kent, DA1 5ED UK.

TEL: +44 (0) 1322 291137 FAKS: +44 (0) 1322 279214

Poslovnica u Francuskoj

70 chemin de la chapelle Saint Antoine 95300 Ennery, FRANCUSKA

TEL: +33 (0) 1 34 30 25 00 FAKS: +33 (0) 1 34 30 25 01

Poslovnica u Nizozemskoj

Energieweg 14, 2382 NJ Zoeterwoude (Rijndijk), NIZOZEMSKA

TEL: +31 (0) 71 5410251 FAKS: +31 (0) 71 5413707

Poslovnica u Austriji

Donaufelder Straße 101/5/1, A-1210 Wien, AUSTRIJA

TEL: +43 (0) 1 812 06 33 FAKS: +43 (0) 1 812 06 33-11